EX-Ventilatoren / EX Fans

(Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen) (Fans for use in area in explosion-capable areas)

> Montage- und Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions





Baureihen:

Axialventilatoren AW-EX; AXC-EX; AXCBF-EX

Dachventilatoren DVEX

Rohrventilatoren RVK-EX

Series:

Axial fans AW-EX; AXC-EX; AXCBF-EX

Roof fans DVEX

Duct fans RVK-EX

DE

Seite 3 - 36



Page 37 - 71



Die angegebenen Daten in dieser Bedienungsanleitung dienen allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen. Alle Rechte liegen bei der Systemair GmbH auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopie- und Weitergaberecht, liegt bei uns. Auf der Titelseite ist eine Beispielkonfiguration abgebildet. Das ausgelieferte Produkt kann daher von der Abbildung abweichen. Die Originalbetriebsanleitung wurde in deutscher Sprache erstellt.



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise4	8	Inbetriebnahme	26
1.1	Darstellung der Hinweise4	8.1	Voraussetzungen	26
1.2	Hinweise zur Dokumentation5	8.2	Baureihenspezifische Voraussetzungen	26
2	Wichtige Sicherheitsinformationen5	8.3	Voraussetzung für drehzahlgeregelte	
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung5		Ventilatoren	26
2.2	Bestimmungswidrige Verwendung5	8.4	Inbetriebnahme	27
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise6	9	Betrieb	28
2.4	Anforderungen an das Personal6	9.1	Sicherheitshinweise	28
2.5	Sicherheitseinrichtungen7	9.2	Betriebsbedingungen	28
3	Gewährleistung7	9.3	Betrieb/Bedienung	28
4	Lieferung, Transport, Lagerung7	10	Wartung / Störungsbeseitigung	29
4.1	Lieferung7	10.1	Wartungsintervalle	29
4.2	Transport8	10.2	Reinigung	29
4.3	Lagerung8	10.3	Instandhaltung, Wartung	30
5	Beschreibung9	10.4	Zubehör	31
5.1	Kennzeichnung9	10.5	Störungen und Fehlerbehebung	31
5.2	Zertifizierung nach ATEX Richtlinie 94/9/EG10	11	Deinstallation / Demontage	32
5.3	Technische Daten11	12	Entsorgung	32
5.4	Baureihe AW-EX Axialventilatoren11	12.1	EX-Ventilator entsorgen	32
5.5	Baureihe AXCBF-EX / AXC-EX Axialventilatoren13	12.2	Verpackung entsorgen	32
5.6	Baureihe RVK-EX Rohrventilatoren16	13	Konformitätserklärung	33
5.7	Baureihe DVEX Dachventilatoren18	13.1	Niederdruck-Axialventilatoren AW-EX	33
6	Montage20	13.2	Axialventilatoren AXC-EX und AXCBF-EX	34
6.1	Sicherheitshinweise20	13.3	Dachventilatoren DVEX	35
6.2	Axialventilatoren AW-EX, AXC-EX und AXCBF-EX.20	13.4	Rohrventilatoren RVK-EX	36
6.3	Rohrventilatoren RVK-EX22			
6.4	Dachventilatoren DVEX23			
7	Elektrischer Anschluss24			
7.1	Sicherheitshinweise24			
7.2	Axialventilatoren AW-EX, AXC-EX und AXCBF-EX.24			
7.3	Rohrventilatoren RVK-EX25			
7.4	Dachventilatoren DVEX25			
7.5	Abschaltzeit des Motorschutzgerätes25			
7.6	3-Phasen-Motoren absichern25			
7.7	Temperaturwächter anschließen25			



1 Allgemeine Hinweise

1.1 Darstellung der Hinweise



⚠ GEFAHR

Unmittelbare Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung.



WARNUNG

Mögliche Gefahr

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt möglicherweise zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung.



№ VORSICHT

Gefährdung mit geringem Risiko

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu leichten bis mittleren Körperverletzungen.

VORSICHT

Gefährdung mit Risiko von Sachschäden

Die Nichtbeachtung des Warnhinweises führt zu Sachschäden.



HINWEIS

Nützliche Informationen und Hinweise

1.1.1 Besondere Sicherheitshinweise



WARNUNG

Gefahr durch elektrischen Strom!

Dieser Warnhinweis kennzeichnet lebensgefährliche Situationen durch elektrischen Strom. Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen.



GEFAHR

Explosionsschutz!

Dieser Warnhinweis kennzeichnet Inhalte und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung, die beim Einsatz des Geräts in explosionsgefährdeten Bereichen gelten. Die Nichtbeachtung dieser Inhalte und Anweisungen führt zum Verlust des Explosionsschutzes und kann zu schweren Verletzungen und zum Tod führen.

1.1.2 Darstellung von Handlungsanweisungen

Handlungsanweisung

- Führen Sie diese Handlung aus.
- (ggf. weitere Handlungen)

Handlungsanweisung mit festgelegter Reihenfolge

- 1. Führen Sie diese Handlung aus.
- 2. (ggf. weitere Handlungen)



Wichtige Sicherheitsinformationen

1.2 Hinweise zur Dokumentation



. WARNUNG

Gefahr durch unsachgemäßen Umgang mit den EX-Ventilatoren

Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Gebrauch der EX-Ventilatoren.

- > Bedienungsanleitung genau lesen!
- > Bedienungsanleitung bei dem Ventilator aufbewahren. Sie muss ständig am Einsatzort zur Verfügung stehen.

2 Wichtige Sicherheitsinformationen

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsinformationen für den Schutz des Personals und für sicheren und gefahrlosen Betrieb.



HINWEIS

Für die EX-Ventilatoren haben wir eine Risikobewertung durchgeführt. Diese kann jedoch nur für die Ventilatoren selbst gelten. Nach Einbau und Installation der Ventilatoren empfehlen wir eine Risikobewertung der Gesamtanlage durchzuführen. Damit haben Sie die Gewähr, dass durch die Anlage kein Gefährdungspotential entsteht.

Die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG bezieht sich nur dann auf diese Produkte, wenn sie direkt an das übliche Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



HINWEIS

Die EX-Ventilatoren sind zum Einbau in lüftungstechnische Anlagen vorgesehen! Sie dürfen nicht allein betrieben werden!

Die EX-Ventilatoren sind keine gebrauchsfertigen Produkte sonder als Komponenten für lufttechnische Geräte, Maschinen und Anlagen konzipiert. Sie dürfen erst betrieben werden, wenn sie ihrer Bestimmung entsprechend eingebaut sind und die Sicherheit durch Schutzeinrichtungen nach DIN EN 294 (DIN EN ISO 12100-1) und den nach der Norm DIN EN 13980 erforderlichen Explosionsschutzmaßnahmen sichergestellt ist.

Für das rotierende Teil wird ein Sicherheitsabstand zur Einströmdüse gewährleistet.

Für die Auswahl der Werkstoffe für die feststehenden Peripherieteile ist bei Ventilatorbauformen ohne Schutzgitter der Anlagenbauer verantwortlich. Es dürfen nur Werkstoffpaarungen nach Norm DIN EN 14986 eingesetzt werden.

Die Ventilatoren sind nur zur Förderung von Luft oder explosionsfähiger Atmosphäre der Zone 1 Kategorie 2G und Zone 2 Kategorie 3G bestimmt.

Die Angabe der Temperaturklasse auf dem EX-Prüfschild (Motor) muss mit der Temperaturklasse des möglicherweise auftretenden brennbaren Gases übereinstimmen, oder der Motor muss eine höhere Temperaturklasse haben.

Die maximal zulässigen Betriebsdaten auf dem Typenschild gelten für eine Luftdichte p=1,2 kg/m³ und eine maximale Luftfeuchtigkeit von 80 %. Die Ventilatoren sind für folgende maximale Umgebungs- und Fördermitteltemperaturen geeignet (Aussage Typenschild beachten):

- AW-EX; RVK-EX und DVEX: 40°C
- AXC-EX, AXCBF-EX: max. 60°C

EX-Ventilatoren gehören zur Gerätekategorie 2G nach der Richtlinie 94/9/EG. Für das Absaugen aggressiver Atmosphäre ist ein zusätzlicher Säureschutz für die ihr ausgesetzten Ventilatorteile erforderlich.

Werden Ventilatoren, mit Motoren der Zündschutzart "d" mit einem Frequenzumformer gesteuert, ist der thermische Schutz durch Kaltleiter (PTC) im Motor erforderlich.

2.2 Bestimmungswidrige Verwendung

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt vor allem, wenn Sie die EX-Ventilatoren anders, als beschrieben verwenden. Folgende Punkte sind bestimmungswidrig und gefährlich:

- Die Förderung von Feststoffen oder Feststoffanteilen im Fördermedium.
- Absaugen von staubhaltigen Medien oder Medien mit solchem Staubgehalt, die durch Ablagerung auf den Schaufeln



Wichtige Sicherheitsinformationen

und am Ventilatorgehäuse den Betrieb und Explosionsschutz des Ventilators beeinflussen können. Besteht die Gefahr solcher Ablagerungen, ist eine entsprechende Abluftreinigung vorzunehmen.

- Fördermedien, die die Werkstoffe des Ventilators angreifen (verwendete Materialien: Lackbasis Polyacrylat, Polyisocyanat, EN 1706 AC-ALSi12 (FE) DF, Stahldraht DIN EN 10016-2 Güte C4D, Stahl EN 10142-DX54D+Z275-N-A).
- Betrieb der Ventilatoren mit Motoren in Zündschutzart "e" mit Frequenzumformer.

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Planer, Anlagenbauer und Betreiber sind für die ordnungsgemäßen Umgang und den bestimmungsgemäßen Betrieb verantwortlich.

- Zur Prüfung und Instandhaltung der Ventilatoren ist die EN 60079-17 (IEC 60079-17) maßgebend.
- Verwenden Sie die EX-Ventilatoren nur in einwandfreiem Zustand.
- Sehen Sie allgemein vorgeschriebene elektrische und mechanische Schutzeinrichtungen hauseits vor
- Wenn durch die Geräte- oder Anlagenkonstruktion das Ansaugen oder Hereinfallen von Fremdkörpern nicht verhindert werden kann, es besteht die Gefahr der Explosion einer zündfähigen
 Gas-Luftatmosphäre, sind vom Betreiber zusätzliche Maßnahmen zu treffen, um dies zu verhindern, z.B. durch das Anbringen eines zusätzlichen Schutzgitters mit einer engen Maschenweite. Bei den Einbaubeispielen, die im untenstehenden Bild mit einem Blitz gekennzeichnet
 sind, muss mit einer erhöhten Gefahr bezüglich dem Hereinfallen von Fremdkörpern gerechnet
 werden.



- Prüfen Sie regelmäßig die Funktionstüchtigkeit der Schutzeinrichtungen.
- Die Schutzeinrichtungen dürfen weder umgangen, noch außer Funktion gesetzt werden.
- Bei EX-Ventilatoren darf der Flügelwinkel nicht nachträglich verstellt werden!
- Halten Sie alle Warnhinweise an den Ventilatoren vollzählig in lesbarem Zustand.
- Halten Sie die in dieser Anleitung angegebenen Wartungsintervalle ein.
- Beachten Sie die Vorschriften der Arbeitssicherheit.
 - Regeln Sie die Zuständigkeiten für die verschiedenen Tätigkeiten eindeutig.
 - Sorgen Sie dafür, dass Mitarbeiter, die mit dem EX-Ventilator umgehen, diese Betriebsanleitung vor der Tätigkeit lesen und verstehen.
 - Unterweisen Sie diese Mitarbeiter regelmäßig in sicherheitsbewusstem Verhalten.
- Schließen Sie jedes Risiko durch unerwünschtes Einschalten des Ventilators bzw. unerwünschtes Erreichen des Laufrades während aller Arbeiten aus!
- Installieren Sie einen fachgerechten Blitzschutz nach DIN VDE 0185 Teil 1.
- Die Anlagen müssen in ausreichendem Sicherheitsabstand zu Sendeanlagen oder durch geeignete Abschirmung geschützt werden.
- Bestimmte Betriebspunkte/Drehzahlen dürfen bei auftretenden Eigenresonanzen aufgrund von Anbauteilen nicht gefahren werden. Die Überprüfung auf Eigenresonanz ist vom Anlagenbauer bei der Inbetriebnahme durchzuführen.
- Die Regelgeräte dürfen nicht im explosionsgefährdeten Bereich montiert und installiert werden.

2.4 Anforderungen an das Personal

2.4.1 Montagepersonal

Die Montage darf nur von ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.

2.4.2 Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung

Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Ventilators dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ausgeführt werden. Diese Person muss die einschlägigen Sicherheitsvorschriften kennen, um mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.



2.4.3 Personal für Betrieb, Bedienung, Wartung und Reinigung

Betrieb, Bedienung, Wartung und Reinigung darf nur von ausgebildetem und dazu berechtigtem Personal durchgeführt werden. Das Bedienpersonal muss über entsprechende Kenntnisse verfügen, die Ventilatoren zu bedienen. Im Falle einer Störung oder eines Notfalls muss es richtig und angemessen reagieren können.

2.4.4 Unbefugte Personen



/! WARNUNG

Gefahr für Unbefugte!

Unbefugte Personen kennen die Gefahren im Arbeitsbereich nicht.

Deshalb:

- > Unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- > Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem Arbeitsbereich weisen.
- > Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Arbeitsbereich aufhalten.

2.4.5 Persönliche Schutzausrüstung



WARNUNG

Gesundheitsgefahren!

Um Gefahren für die Gesundheit der Mitarbeiter auszuschließen, ist es erforderlich in explosionsgefährdeten Bereichen Schutzkleidung zu tragen.

- > Tragen Sie bei allen Arbeiten einen Schutzhelm, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und Arbeitsschutzkleidung.
- > Achten Sie auf die im Arbeitsbereich angebrachten Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung.
- > Tragen Sie Schutzhandschuhe bei Arbeiten, auf die in dieser Anleitung besonders hingewiesen wird.

2.5 Sicherheitseinrichtungen

Als Überhitzungsschutz für die Motoren der EX-Ventilator ist ein interner Thermokontakt mit ausgeführten Leitungen zum Anschluss an ein Motorschutzschaltgerät eingebaut.



VORSICHT

Sachschaden durch Überhitzen des Motors

- » Der Motor kann überhitzen und zerstört werden, wenn die Thermokontakte nicht angeschlossen sind.
- » Thermokontakte immer an ein Motorschutzgerät anschließen!

3 Gewährleistung

Die Gewährleistung für unsere Produkte bestimmt sich nach den vertraglichen Festlegungen, unseren Angeboten sowie in Ergänzung dazu unseren Allgemeinen Geschäftbesingungen. Gewährleistungsansprüche setzen voraus, dass die Produkte korrekt angeschlossen werden, entsprechend den Datenblättern betrieben und eingesetzt werden, bei Bedarf auch gewartet werden.

4 Lieferung, Transport, Lagerung

4.1 Lieferung

Jedes Gerät verlässt unser Werk in elektrisch und mechanisch einwandfreiem Zustand. Die EX-Ventilatoren werden auf Paletten geliefert.

Es wird empfohlen, sie bis zur Montagestelle original verpackt zu transportieren.



Lieferung, Transport, Lagerung



Gefährdung durch Schneiden!

> Beim Auspacken Schutzhandschuhe tragen.

Lieferung prüfen

- Prüfen Sie die EX-Ventilatoren auf offensichtliche Mängel, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie vor allem auf Schäden am Anschlusskabel, Klemmenkasten und Laufrad, auf Risse im Gehäuse, fehlende Nieten, Schrauben oder Abdeckkappen.

4.2 Transport



Verlust des Explosionsschutzes!

Transportschäden können zum Verlust des Explosionschutzes führen.

- > Bei erkennbaren Transportschäden das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
- > Hersteller kontaktieren.



WARNUNG

Gefährdung durch schwebende Lasten!

- » Nicht unter schwebende Lasten treten,
- » Lasten nur unter Aufsicht bewegen,
- » Last absetzen bei Verlassen des Arbeitsplatzes.



<u>^</u>

WARNUNG

Elektrische Gefährdung durch beschädigtes Anschlusskabel oder Anschlüsse

» Nicht am Anschlusskabel, Klemmenkasten, Laufrad oder an der Einströmdüse transportieren.

- Transportieren Sie den EX-Ventilator vorsichtig und mit geeigneten Hebemitteln.
- Transportieren Sie den EX-Ventilator entweder originalverpackt oder an den dafür vorgesehenen Transportvorrichtungen (z. B. Ringschrauben; Bohrungen in Tragarmen, Wandringplatten).
- Nehmen Sie den EX-Ventilator beim Auspacken nur an der Transportvorrichtung auf.
- DVEX: Schrauben Sie die Ringschrauben ein. Transportieren Sie an diesen den Ventilator.
- Beachten Sie bei Transport von Hand die zumutbaren menschlichen Hebe- und Tragekräfte (Gewichtsangaben siehe Typenschild).
- Vermeiden Sie Schläge und Stöße und Verwindung der Gehäuseteile.

4.3 Lagerung



VORSICHT

Gefährdung durch Funktionsverlust der Motorlagerung

- » Zu lange Lagerzeiträume vermeiden(Empfehlung: max. 1 Jahr),
- » vierteljährlich das Laufrad von Hand drehen, dabei Schutzhandschuhe tragen,
- » vor dem Einbau die ordungsgemäße Funktion der Motorlagerung prüfen.
- Lagern Sie die EX-Ventilatoren staubdicht, trocken und wettergeschützt in der Originalverpackung.
- Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kälteeinwirkung.



5 Beschreibung

Die EX-Ventilatoren erfüllen hinsichtlich der Werkstoffwahl durch besondere Schutzmaßnahmen im Bereich möglicher Berührungsflächen zwischen rotierenden und stehenden Bauteilen (Laufrad-/ Einströmdüse) die Anforderungen der Norm DIN EN 14986 (Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

5.1 Kennzeichnung

Beispiel

C € 0820 	C € 0820 € II 2G c Ex e IIB T3 Gb Sira 07ATEX6341X				
C€	CE-Zeichen				
0820	Benannte Stelle (Qualitätssicherungssystem)				
€x	Gerät für Ex-Bereich zertifiziert				
II	Gerätegruppe (hier: Verwendung Übertage)				
2G	Gerätekategorie und Klassifizierung (G = Gas, D = Staub)				
С	Zündschutzart "c" = konstruktive Sicherheit (nicht elektrisch)				
Ex e	Zündschutzart ("d" = Druckfeste Kapselung, "e" erhöhte Sicherheit, "nA" = nicht funkend)				
IIB	Gruppen				
T3	Temperaturklasse				
Gb	EPL (Geräteschutznievau / Equipment Protection Level)				
Sira 07ATEX6341X	EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer				

Tabelle 1: Kennzeichnung

Bezeichnung			
Gerätegruppe	II		Alle Bereiche mit explosionsfähiger Atmosphäre außer Bergbau Untertage und Übertage bei Grubengase.
Gerätekategorie/ Klassifizierung	"2G"	2	Kategorie 2 / Zone 1 / hohe Sicherheit / Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebeln gelegentlich auftritt.
	"3G"	3	Kategorie 3 / Zone 2 / normale Sicherheit / Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in Bereichen bestimmt, in denen nicht damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe, Nebel auftritt, aber wenn sie dennoch auftritt, dann aller Wahrscheinlichkeit nach nur selten und während eines kurzen Zeitraums.
		G	Gase/Dämpfe/Nebel
Zündschutzart	"c"	Konstruktive Sicherheit	DIN EN 13463-5
	"d"	Druckfeste Kapselung Ex d	DIN EN 60079-1
	"e"	erhöhte Sicherheit Ex e	DIN EN 60079-7 Das Entstehen von Funken, Lichtbögen oder unzulässigen Temperaturen, die als Zündquelle wirken könnten, wird durch zusätzliche Maßnahmen und einen erhöhten Grad an Sicherheit verhindert.
	"nA"	Nichtfun- kende Geräte Ex nA	DIN EN 60079-15 Explosionsfähige Gemische können in das Gehäuse des Betriebsmittels eindringen, dürfen aber nicht gezündet werden. Funken und zündfähige Temperaturen müssen verhindert werden.

Tabelle 2: Kennzeichnung



Bezeichnung			
Gruppe	Gruppe II	IIA IIB IIC	z. B. Propan z. B. Ethylen z. B. Wasserstoff
Temperatur- klasse	T1	450 °C	I: Methan IIA:Aceton, Ammoniak, Methan, Methanol, Propan, Tuluol IIB:Stadtgas IIC:Wasserstoff
	T2	300 °C	IIA:Ethylalkohol, n-Butan IIB: Ethylen IIC:Acetylen
	Т3	200 °C	IIA:Ottokraftstoffe, Dieselkraftstoffe, Heizöle IIB: Schwefelwasserstoff
	T4	135 °C	IIA:Acetaldehyd, Ethyleter

Tabelle 2: Kennzeichnung

5.2 Zertifizierung nach ATEX Richtlinie 94/9/EG

EG-Baumusterprüfbescheinigung					
Typen Bescheinigungsnummer		Kennzeichnung	Zündschutzart		
AW-EX	ZELM 05 ATEX0279X	II 2G c Ex e IIB T4	c, Ex e		
AXCBF-EX	Sira 07 ATEX 6341X	II 2G c T* Tu = -20°C max. 60°C	c, Ex e, Ex d, Ex nA		
AXC-EX		(T* entspricht der Temperaturklasse des Motors)			
RVK-EX	ZELM 03 ATEX0198X	II 2G c Ex e IIB T3	c, Ex e		
DVEX		II 2G c Ex e IIB T3	c, Ex e		

Tabelle 3: EX-Kennzeichnung



5.3 Technische Daten

	AW-EX	AXCBF-EX	AXC-EX	RVK-EX	DVEX	
Temperaturbereich [°C] Umgebung und Fördermit- tel	-20 °C +40 °C	-20 °C max. 60 °C	-20 °C max. 60 °C	-20 °C +40 °C	-20 °C +40 °C	
Spannung / Stromstärke	siehe Typenschild					
Schutzart	siehe Typenschild					
Schalldruckpegel bei [dB(A)]	3 m 62 72	3 m 44 82	3 m 47 99	3 m 41	4 m/10 m 4457/3649	
Maße	siehe Datenblatt					
Gewicht		siehe Typenschild				
Laufraddurchmesser	siehe Typenschild					
Eingebauter Kaltleiter (PTC¹¹)	ja					

Tabelle 4: Technische Daten der EX-Ventilatoren

¹⁾ Positiver Temperatur-Koeffizient



HINWEIS

Weitere technische Daten finden Sie im Datenblatt Ihres EX-Ventilators

5.4 Baureihe AW-EX Axialventilatoren

5.4.1 Typen

AW 355 D4-2-EX

AW 420 D4-2-EX

AW 550 D6-2-EX

AW 650 D6-2-EX



5.4.2 Beschreibung

- Zündschutzart "Ex e" (erhöhte Sicherheit)
- Motorschutz durch Kaltleiter, in Verbindung mit einem geeigneten, EG-Baumusterprüfbescheinigten Motorschutzgerät
- 2-stufiger Betrieb durch D/Y-Schaltung

Ventilatoren der Baureihe AW-EX verfügen über einen spannungssteuerbaren Außenläufermotor mit ausgeführtem Kabel (65 cm). Um eine Wandmontage zu ermöglichen, sind sie auf einer quadratischen Wandplatte angebracht. Gehäuse und Axiallaufrad bestehen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech (RAL9005).

Die Ventilatoren der Baureihe AW-EX sind für die Temperaturklassen T1, T2, und T3 (AW-EX355 und 420 auch T4) einsetzbar. Sie fördern explosionsfähige Gase in Zone 1 und Zone 2, sowie die Gruppen IIA und IIB.



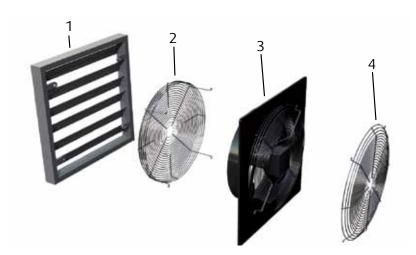


Bild 1: Ventilator der Baureihe AW-EX mit Zubehör

Legende

1 VK selbsttätige Verschlussklappe 3 Ventilator

2 SG-AW Berührungsschutzgitter 4 Berührungsschutzgitter

5.4.3 Typenbezeichnung

Beispiel	AW 355 D4-2-E	AW 355 D4-2-EX		
AW	Axialventilator	Axialventilator		
355	Baugröße/Laufrac	Baugröße/Laufraddurchmesser 355 650		
D	Motorart	D: Drehstrom		
4	Polzahl	V: 4/4-polig steuerbarer Motor, S: 6/6-polig steuerbarer Motor, 4: 4/4-polig 6: 6/6-polig		
2	Mechanische Ausf	Mechanische Ausführung		
EX	Explosionsgeschü	Explosionsgeschützter Ventilator		

Tabelle 5: Typen-Schlüssel der Baureihe AW-EX

5.4.4 Typenschild (Beispiel)

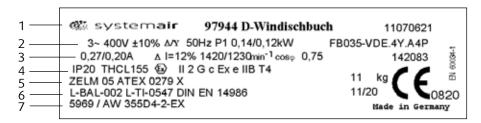


Bild 2: Typenschild der Baureihe AW-EX

Legende

Herstellerangaben
 Elektrische Daten
 Strom / Stromdifferenz / Drehzahl
 Schutzklasse / Kennzeichnung
 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
 Kennung der technische Dokumentation (intern)
 Artikel-Nr./Artikelbezeichnung



5.5 Baureihe AXCBF-EX / AXC-EX Axialventilatoren

5.5.1 Typen

AXCBF-EX 250 AXCBF-EX 400 AXCBF-EX 315 AXCBF-EX 500



AXCBF-EX 630 AXCBF-EX 800



AXCBF-EX 355 ... AXCBF-EX 1600



5.5.2 Beschreibung

- · Aerodynamisches Laufrad
- Nabe und Schaufeln aus Aluminiumdruckguss
- Gehäuse feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461
- Aluminium-Schleifring
- Gefalzte Flansche nach Eurovent-Standard ½ für hohe Steifigkeit
- Dreiphasige Motoren, IP55, Isolationsklasse F, gemäß EN 60034, IEC 85.
- Zulässige Umgebungstemperaturen von -20°C bis max. 60°C siehe Tabelle 6.
- AXC-EX: Geliefert mit Ex e Anschlusskasten außen am Gehäuse
- AXCBF-EX: Motor außerhalb des Luftstroms

Die geteilten Mitteldruck-Axialventilatoren der Baureihen AXCBF-EX / AXC-EX sind mit Laufraddurchmessern von 250 bis 1600 mm erhältlich.

Sie sind für die Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 einsetzbar. Sie fördern explosionsfähige Gase in Zone 1 und Zone 2, sowie die Gruppen IIA, IIB und IIC.

Ex d: Der Motor hat einen Motorschutz durch eingebauten Kaltleiter (PTC) und ist durch einen Frequenzumformer drehzahlsteuerbar.



Bei Temperaturen über +40 °C ist die maximale Motorauslastung laut folgender Tabelle zu berücksichtigen:

Temperatur	Max. Aufnahmeleistung im Verhältnis zur Nennleistung in %		
40 °C	100 °C		
45 °C	95 ℃		
50 °C	90 ℃		
55 °C	85 °C		
60 °C	80 ℃		

Tabelle 6: Motorauslastung

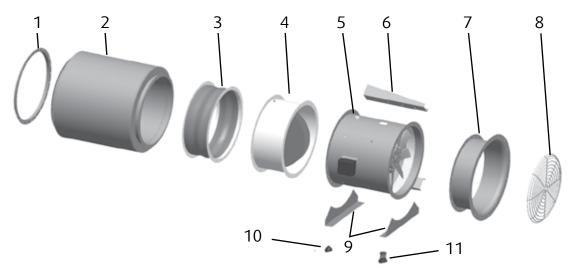


Bild 3: Ventilatoren der Baureihe AXCBF-EX / AXC-EX mit Zubehör

Legende

5-					
1	GFL	Gegenflansch	7	ESD-F	Zuluftstutzen
2	RSA	Geräuschdämpfer	8	SG	Schutzgitter
3	EV-AXC-EX	Flexible Verbindung	9	MFA	Montagefüße
4	LRK-EX	Rückschlagklappe	10	SD (4x) AV	Gummidämpfer
5		Ventilator	11	FSD (4x) AV	Federdämpfer
6	MP (4x angle	Montagepratze			



5.5.3 Typenbezeichnung

Beispiele		AXCBF-EX 250-6/28°-2 AXC-EX 355-7/32°-4
AXCBF	AXC	Axialventilator
EX	EX	Explosionsgeschützter Ventilator
250 355		Baugröße/Laufraddurchmesser 250 1.600
6	7	Flügelanzahl
28°	32°	Flügelwinkel
2	4	Polzahl

Tabelle 7: Typen-Schlüssel der Baureihe AXCBF-EX / AXC-EX

5.5.4 Typenschild (Beispiel)

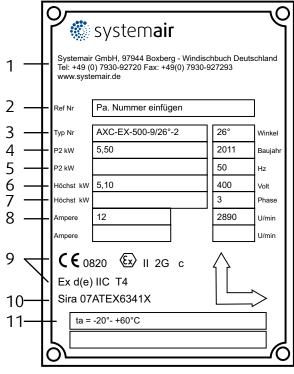


Bild 4: Typenschild der Baureihe AXCBF-EX / AXC-EX

- 1 Herstellerangaben
- 2 Produktauftragsnummer
- 3 Typennummer / Flügelwinkel
- 4 Motorleistung / Herstellungsjahr
- 5 / Frequenz
- 6 Max. Leistung / Spannung
- 7 / Phasen
- 8 Strom / Umdrehung/min
- 9 Kennzeichnung
- 10 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
- 11 Umgebungstemperatur



5.6 Baureihe RVK-EX Rohrventilatoren

5.6.1 Typ

RVK 315Y4



5.6.2 Beschreibung

- Zündschutzart "Ex e" (erhöhte Sicherheit)
- Motorschutz durch Kaltleiter(PTC), in Verbindung mit einem geeigneten, EG-Baumusterprüfbescheinigten Motorschutzgerät
- Spannungssteuerbarer Außenläufermotor mit ausgeführtem Kabel

Ventilatoren der Baureihe RVK-EX sind für die Montage in Rohren ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus leitfähigem Kunststoff, das Radiallaufrad hat rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Die Geschwindigkeit des RVK 315Y4 kann über einen 5-stufigen Spannungsregler gesteuert werden.

Die Ventilatoren sind für die Temperaturklassen T1, T2 und T3 einsetzbar. Sie fördern explosionsfähige Gase in Zone 1 und Zone 2, sowie den Gruppen IIA und IIB.

Der Motor der Ventilatoren der Baureihe RVK muss an ein separates funktionsgeprüftes Motorschutzgerät angeschlossen werden.

Sie dürfen im Teilspannungsbereich betrieben werden. Die Verwendung elektronischer oder transformatorischer Steuergeräte, ausgenommen Frequenzumrichter, ist zulässig. Empfohlen wird die Verwendung von Steuergeräten der Systemair GmbH. Steuergeräte anderer Hersteller müssen die gleiche oder bessere Güte haben!

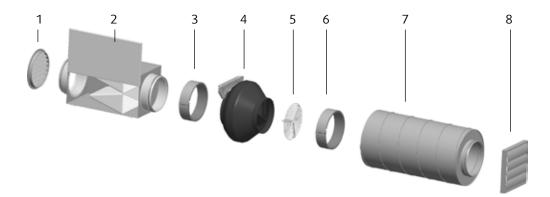


Bild 5: Ventilator der Baureihe RVK-EX mit Zubehör

Legende

1	IGC	Ansaugfilter	5	SG	Rohrschutzgitter
2	FFR	Filterbox	6	FK	Verbindungsmanschette
3	FK	Verbindungsmanschette	7	LDC	Schalldämpfer
4	RVK-EX	Rohrventilator	8	VK	Verschlussklappe



5.6.3 Typenbezeichnung

Beispiel	RVK 315Y4 (ATEX)	RVK 315Y4 (ATEX)		
RVK	Rohrventilator	Rohrventilator		
315	Baugröße/Laufraddurchm	Baugröße/Laufraddurchmesser		
Υ	steuerbar	steuerbar		
4	Polzahl	Polzahl 4: 4-4polig		
2	Mechanische Ausführung	Mechanische Ausführung		
ATEX	ATEX-Zulassung			

Tabelle 8: Typen-Schlüssel der Baureihe RVK-EX

5.6.4 Typenschild (Beispiel)



Bild 6: Typenschild der Baureihe RVK-EX

- 1 Herstellerangaben
- 2 Typenbezeichnung
- 3 Spannung / Frequenz Strom / Datum
- 4 Strom / Isolationsklasse Motor
- 5 Leistung / Schutzklasse
- 6 Drehzahl / Gewicht
- 7 Kondensatorleistung / Seriennummer
- 8 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
- 9 Kennzeichnung



5.7 Baureihe DVEX Dachventilatoren

5.7.1 Typen

 DVEX 315D4
 DVEX 500D6

 DVEX 355D4
 DVEX 560D6

 DVEX 400D4
 DVEX 630D6

DVEX 450D4



5.7.2 Beschreibung

- Integrierte Thermokontakte (PTC)
- Zündschutzart "Ex e" (erhöhte Sicherheit)
- Motorschutz durch Kaltleiter, in Verbindung mit einem geeigneten, EG-Baumusterprüfbescheinigten Motorschutzgerät
- Spannungssteuerbarer Außenläufermotor mit ausgeführtem Kabel
- Einbau von Schalldämpfern möglich.

Das Radiallaufrad der vertikal ausblasenden DVEX-Dachventilatoren hat rückwärtsgekrümmten Laufradschaufeln. Ihr Gehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium. Der Grundrahmen und ein eingebautes Vogelschutzgitter sind aus pulverbeschichtetem, verzinktem Stahlblech gefertigt, die Einströmdüse aus Kupfer.

Die Ventilatoren sind für die Temperaturklassen T1, T2 und T3 einsetzbar. Sie fördern explosionsfähige Gase in Zone 1 und Zone 2, sowie der Gruppen IIA und IIB.

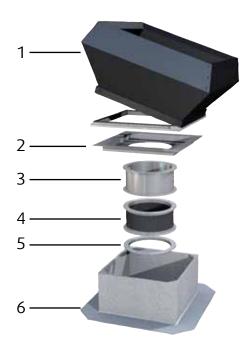


Bild 7: Ventilatoren der Baureihe DVEX mit Zubehör

Legende

1	FTG	Klapprahmen	4	ASS-EX	Flexibler Stutzen
2	TDA	Adapterrahmen	5	ASF	Ansaugstutzen
3	VKS-EX	selbsttätige Verschlussklappe	6	FDS	Flachdachsockel



5.7.3 Typenbezeichnung

Beispiel	DVEX 315D4 40	DVEX 315D4 400V	
DVEX	Dachventilator exp	Dachventilator explosionsgeschützt	
315	Baugröße/Laufrad	Baugröße/Laufraddurchmesser 315 630	
D	Motorart	D: Drehstrom	
4	Polzahl	V: 4/4-polig steuerbarer Motor, S: 6/6-polig steuerbarer Motor, 4: 4/4-polig 6: 6/6-polig	
400V	400V		

Tabelle 9: Typen-Schlüssel der Baureihe DVEX

5.7.4 Typenschild (Beispiel)



Bild 8: Typenschild der Baureihe DVEX

- 1 Herstellerangaben
- 2 Typenbezeichnung
- 3 Leistung / Spannung / Frequenz / Strom / Drehzahl
- 4 Auslösezeit / "Anlauf-/ Nennstrom" / Isolationsklasse Motor
- 5 Drehzahlregelung
- 6 Baumusterprüfbescheinigung für Motorschutzgerät U-EK230E
- 7 Kennzeichnung
- 8 EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer



6 Montage



HINWEIS

Die Sicherheitshinweise in Abschnitt 6.1 gelten für alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ventilatoren..

6.1 Sicherheitshinweise

Halten Sie die folgende Reihenfolge ein, um Verletzungsgefahr durch rotierende Teile auszuschließen:

Elektrisch anschließen



⚠ GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

Saugseitig ist ein Schutzgitter angebracht, um die Gefährdung durch Fremdkörper auszuschließen. Es gewährleistet einen Schutzgrad von IP20.

Druckseitig muss durch Montage des Ventilators in ein Rohr-/Kanalsystem oder durch Montage eines Schutzgitter, der Schutzgrad IP 20 sichergestellt werden.

- Dichten Sie das System sorgfältig ab.
- Bauen Sie Zubehörteile korrekt ein.

Vor- bzw. nachgeschaltete Bauteile, oder solche, die unmittelbar im Luftstrom liegen, dürfen keine ungeschützten Aluminium- oder Stahloberflächen aufweisen. Erforderlich ist eine Lackierung oder Kunststoffbeschichtung, welche mindestens Gitterschnitt-Kennwert 2 nach DIN EN ISO 2409 erfüllt, um eine aluminothermische Reaktion zu verhindern.

- Die Montage darf nur von ausgebildetem Fachpersonal, das die einschlägigen Vorschriften beachtet, durchgeführt werden.
- Halten Sie sich an die anlagenbezogenen Bedingungen und Vorgaben des Systemherstellers oder Anlagenbauers.
- · Bauen Sie den Ventilator nur ein, wenn
 - der Ventilator unbeschädigt ist,
 - das Ventilatorrad beim Drehen von Hand frei läuft.
- Das Gehäuse des Ventilators darf während der Montage nicht deformiert werden!
- Sicherheitsbauteile, z. B. Schutzgitter, dürfen weder demontiert noch umgangen oder außer Funktion gesetzt werden
- Bauen Sie den Ventilator vor Staub, Nässe und Witterungseinflüssen geschützt ein.
- · Verspannen Sie beim Einbau das Gehäuse des Ventilators nicht. Anbauflächen müssen eben sein.
- Beachten Sie die Durchströmrichtung (Pfeile).
- Gewährleisten Sie zur Instandhaltung und Wartung den sicheren Zugang zum Ventilator.
- Sehen Sie Berührungs-, Ansaugschutz und Sicherheitsabstände gemäß DIN EN 294 und DIN 24167-1 vor.
- Gewährleisten Sie ungehinderte und gleichmäßige Einströmung ins Gerät und freies Ausblasen.
- Bei EX-Ventilatoren darf der Flügelwinkel nicht nachträglich verstellt werden.
- Gewährleisten Sie beim Einbau, dass des Ventilators im Betrieb keine Vibrationen auf das Rohr-/Kanalsystem oder den Gehäuserahmen übertragen werden. Benutzen Sie dazu Verbindungsmanschetten und Flansche aus dem Zubehör.

6.2 Axialventilatoren AW-EX, AXC-EX und AXCBF-EX

6.2.1 Voraussetzungen

AW-EX Bauen Sie den Ventilator nur ein, wenn der Abstand zwischen Lüfterrad und Gehäuse gleichmäßig

ist.

AXC-EX und Bauen Sie den Ventilator nur ein, wenn der Mindestluftspalt zwischen Flügelspitze und Gehäuse AXCBF-EX dem Wert Ihres Ventilators in Tabelle 11 entspricht.



6.2.2 Montage



WARNUNG

Gefährdung durch herabfallende Teile!

- > Untergrund (Decke/Wand) vor der Montage auf Festigkeit prüfen,
- > bei der Auswahl des Befestigungsmaterials das Gewicht, Schwingungsneigung und Schubkräfte beachten (Gewichtsangaben siehe Typenschild).
- Befestigen Sie den Ventilator an allen Befestigungspunkten mit geignetem Befestigungsmaterial auf festem Untergrund.
- Sichern Sie die Schraubverbindungen mit Loctite.
- Montieren Sie die Luftkanäle und das Zubehör.

6.2.3 Baureihe AW-EX: Mindestluftspalt

Baugröße	Mindestluftspalt in mm
355	3,50
420	4,20
550	5,50
650	6,45

Tabelle 10: Mindestluftspalt verschiedener Baugrößen

Bei Einhaltung der Werkstoffpaarung müssen oben stehende Mindestspalte eingehalten werden: zwischen rotierenden und stehenden Teilen darf der Mindestspalt nicht kleiner als 1 % des maßgeblichen Kontaktdurchmessers, aber nicht weniger als 2 mm in axialer oder radialer Richtung sein und muss nicht mehr als 20 mm betragen.



HINWEIS zur Kondenswasseröffnung der Baureihe AW-EX

Beachten Sie beim Einbau:

- Bei Einbau in vertikaler Motorwellenlage kann Kondenswasser nicht entweichen.
- Einbau und Betrieb nur in horizontaler Wellenlage zulässig



HINWEIS für eine optimierte Kennlinie

Für die Sicherstellung des Erreichens der Kennlinie ist es erforderlich, dass am Eintritt eine gleichmäßige und drallfreie Strömung herrscht. Dies wird bei freiem Ansaugen durch den Anbau einer Einströmdüse oder einer Kanalstrecke mit einer Länge von mindestens 2,5 x D erreicht. Ist dies baulich bedingt nicht möglich, muss ein vor dem Ventilator angeordnetes Umlenkstück mit Leitblechen strömungstechnisch so optimiert werden, dass eine gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung am Ventilatoreintritt erreicht wird

Auf der Druckseite ist für das Erreichen der Kennlinie ebenfalls ein Kanal oder Rohrstück mit einer Länge von mindestens 2,5 x D vorzusehen.

6.2.4 Baureihen AXC-EX und AXCBF-EX: Mindestluftspalt

Baugröße	Mindestluftspalt in mm	Baugröße	Mindestluftspalt in mm
250	2,5	710	5,0
315	2,5	800	5,0
355/400	3,0	900/1000	7,0
450/500	3,5	1250	8,0
560	3,5	1400/1600	10,0
630	4,5		

Tabelle 11: Mindestluftspalt verschiedener Baugrößen



7 Rohrventilatoren RVK-EX

7.2.1 Voraussetzungen

- Die von Systemair gelieferten Regelgeräte RTRD sowie Motorschutzeinrichtungen UEK müssen außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs montiert werden.
- Bei Einhaltung der Werkstoffpaarung müssen folgende Mindesspalteeingehalten werden:
 - zwischen rotierenden und stehenden Teilen darf der Mindestspalt nicht kleiner als 1 % des maßgeblichen Kontaktdurchmessers, aber nicht weniger als 2 mm in axialer oder radialer Richtung sein und darf nicht mehr als 20 mm betragen.
- Ventilatoren ohne Drahttraggitter oder ohne Einströmdüse:
 - Zur Befestigung am feststehenden Motorflansch Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 verwenden und mit Loctite sichern.
 - Zul. Anzugsmomente: M6 = 9,5 Nm; M8 = 23 Nm.
- Zur Vermeidung von Störfällen und zum Schutz des Motors muss der Motor durch die eingebauten Kaltleiter (DIN 44082-M130) bei einer Betriebsstörung (z.B. unzulässig hohe Mediumtemperatur) in Verbindung mit einem Auslösegerät (Kennzeichnung II (2) G siehe Richtlinie 94/9/EG) vom Netz getrennt werden.
 - Ein stromabhängiger Schutz ist nicht zulässig und auch als Sekundärschutz nicht möglich.

7.2.2 Montage

- Verwenden Sie den beigelegten Haltebügel.
- Schrauben Sie den Haltebügel von Hand fest.



HINWEIS

Wenn die Kabelverschraubung gelöst wir, ist diese anschließend wieder ordnungsgemäß zu verschließen (Zul. Anzugsmoment max. 3,8 Nm!).



• WARNUNG

Gefährdung durch herabfallende Teile!

- > Untergrund (Decke/Wand) vor der Montage auf Festigkeit prüfen,
- > bei der Auswahl des Befestigungsmaterials das Gewicht, Schwingungsneigung und Schubkräfte beachten (Gewichtsangaben siehe Typenschild).
- Befestigen Sie den Ventilator mit geignetem Befestigungsmaterial auf festem Untergrund.
- Montieren Sie die Luftanschlussleitungen und das Zubehör.
- Gewährleisten Sie, dass nach dem Einbau keine beweglichen Teile mehr zugänglich sind (EN 294).



HINWEIS zur Kondenswasseröffnung der Baureihe RVK-EX

Beachten Sie beim Einbau:

Bei vertikaler Motorachse muss die jeweils unten liegende Kondenswasseröffnung offen sein.



7.1 Dachventilatoren DVEX

7.1.1 Voraussetzungen

- Bauen Sie den Ventilator nur ein, wenn der Mindestluftspalt zwischen Laufrad und Düse 4 ... 8 mm entspricht.
- Einbaulage beliebig, wenn nicht anders angegeben.
- Schützende Zubehörteile müssen hinsichtlich Stärke und Material geprüft sein.

7.1.2 Montage



M

WARNUNG

Gefährdung durch herabfallende Teile!

- > Untergrund (Decke/Wand) vor der Montage auf Festigkeit prüfen,
- > bei der Auswahl des Befestigungsmaterials das Gewicht, Schwingungsneigung und Schubkräfte beachten (Gewichtsangaben siehe Typenschild).
- Befestigen Sie den Ventilator mit geignetem Befestigungsmaterial auf festem Untergrund.
- Ventilator mit Klapprahmen zum Anschließen vorbereiten und sichern (siehe Bild 9 A, B, C):
 - Schließen Sie den Ventilator vorsichtig, lassen Sie ihn nicht fallen.
 - Sichern Sie ihn mit einer Schraube M6x10 (2 Schrauben ab Größe 450).
 - Sichern Sie die beiden Laschen mittels einer Schraube M8x16. Sie dienen auch als Schutz gegen Zufallen.
- Montieren Sie die Luftanschlussleitungen und das Zubehör.



HINWEIS

Die Kanalinstallation muss so durchgeführt werden, dass die Schutzklasse IP 20 (Kontaktabstand drehendes Teil < 12 mm) an der Einströmseite erfüllt ist und die Schutzklasse IP 10 (Kontaktabstand drehendes Teil < 50 mm) an der Ausblasseite garantiert werden kann.

7.1.2.1 Sichern des Klapprahmens

Bei Verwendung von Klapprahmen, DVEX-Ventilator wie in Bild 9 sichern.

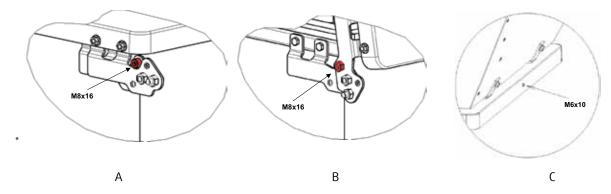


Bild 9: DVEX-Ventilator sichern



8 Elektrischer Anschluss



HINWEIS

- Die Sicherheitshinweise in Abschnitt 8.1 gelten für alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ventilatoren.
- Die Ventilatoren dürfen nur installiert werden, wenn der explosionsgeschützte Bereich nach DIN EN 60079-10 und Betriebssicherheitsverordnung klassifiziert ist.

8.1 Sicherheitshinweise



🔼 GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

Erfolgt der Anschluss der nicht abgeschlossenen Leitungsenden an die äußeren Stromkreise innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches, so muss dafür ein für diesen Bereich passend ausgewählter Anschlusskasten mit eigener Bescheinigung und Explosionsschutzkennzeichnung verwendet werden.

Die elektrischen Daten, Angaben zur Temperaturüberwachung sowie zum gegebenenfalls zulässigen Betrieb mit Teilspannung entnehmen Sie dem jeweils zugehörigen Datenblatt.

Die Regelgeräte und Motorschutzeinrichtungen müssen außerhalb des eplosionsgefährdeten Bereichs installiert werden!

Der Betrieb an Frequenzumrichtern ist nur zulässig bei Geräten mit Zündschutzart "Druckfeste Kapselung Ex d".



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

- > Elektrischer Anschluss nur durch Elektrofachkraft bzw. ausgebildetes und unterwiesenes Fachpersonal!
- > Elektrischer Anschluss in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften.
- > Eindringen von Wasser in den Klemmenkasten vermeiden.
- > Die 5 Regeln der Elektrotechnik beachten!
 - Freischalten (allpolige Trennung der elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen),
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - Spannungsfreiheit feststellen,
 - erden und kurzschließen,
 - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Verwenden Sie bei Kunstsstoffklemmenkästen keine Stopfbuchsenverschraubungen aus Metall.
- Schließen Sie die Thermokontakte immer an ein Motorschutzgerät an!
 - Die Motoren enthalten Drillingskaltleiter. Mehr als zwei Kaltleiterketten dürfen nicht in Serie geschaltet werden.
 Maximale Prüfspannung der Kaltleiter 2,5 V.
 - Der Motor kann überhitzen und zerstört werden, wenn die Thermokontakte nicht angeschlossen sind.
- Erden Sie alle leitfähigen Anbau- und Zubehörteile.

8.2 Axialventilatoren AW-EX, AXC-EX und AXCBF-EX

Schließen Sie die Leitungen gemäß Anschlussbild im Deckel des Anschlusskasten an. Die elektrischen Daten entnehmen Sie dem Typenschild bzw. dem beigelegten Datenblatt.

Ex-Motoren haben zusätzlich einen gekennzeichneten äußeren Erdleiteranschluss.

- Erden Sie den Ventilator am Erdleiteranschluss.
- AW-EX: Wird der betriebsmäßige Ableitstrom von 3,5 mA überschritten, so sind die Bedingungen bezüglich Erdung gem. DIN VDE 0160/5.88. Art.6.5.2.1. zu erfüllen.
- Schließen Sie die Thermokontakte/Kaltleiteranschlüsse an ein Motorschutzgerät an.

Beachten Sie bei der Baureihe AW-EX

Dichten Sie die Deckelverschraubungen bei Kunsststoffklemmenkasten zusätzlich mit Dichtungskitt ab.



Elektrischer Anschluss

- Sehen Sie je nach Art der Kabeleinführung Wasserablaufbogen vor oder verwenden Sie Dichtungskitt.
- Befestigen Sie das Ventilatoranschlusskabel mit Kabelbindern an Berührungsschutzgitter oder Motorstreben.

8.3 Rohrventilatoren RVK-EX

Schließen Sie die Leitungen gemäß Anschlussbild auf dem Stator- oder Ventilatorgehäuse an. Die elektrischen Daten entnehmen Sie dem Typenschild bzw. dem beigelegten Datenblatt.

Ex-Motoren haben zusätzlich einen gekennzeichneten äußeren Erdleiteranschluss.

- Erden Sie den Ventilator am Erdleiteranschluss.
- Schließen Sie die Thermokontakte/Kaltleiteranschlüsse (DIN 44082-M130) an ein Motorschutzgerät an.
- Sehen Sie bei erhöhter Beanspruchung (z. B. in Nassräumen) Kabeleinführung mit Wasserablaufbogen vor.
- Dichten Sie zusätzlich Stopfbuchsenverschraubung ab.
- Befestigen Sie das Motoranschlusskabel mit Kabelbindern oder Kabelschellen.

8.4 Dachventilatoren DVEX

Die Kabelenden des Ventilators müssen so installiert werden, das diese mechanisch geschützt sind und für den Einsatz im Freien geeignet sind. Im Falle des externen Anschlusses des Erdungskabels, dieses zwischen zwei Metallplatten sicher an die Hauserdung anschließen.

Die Installation muss gemäß der Richtlinie EN 60079-14 in Übereinstimmung mit den Hochspannungs-Richtlinien erfolgen.

Schließen Sie die Leitungen gemäß Anschlussbild im Deckel des Anschlusskasten an. Die elektrischen Daten entnehmen Sie dem Typenschild bzw. dem beigelegten Datenblatt.

Ex-Motoren haben zusätzlich einen gekennzeichneten äußeren Erdleiteranschluss.

- Erden Sie den Ventilator am Erdleiteranschluss.
- Besteht ein erhöhtes Risiko durch statische Aufladung, sollte eine separate Erdung am Gehäuse angeschlossen werden.
- Schließen Sie die Thermokontakte/Kaltleiteranschlüsse an ein Motorschutzgerät an.

8.5 Abschaltzeit des Motorschutzgerätes

- Ermitteln Sie die Abschaltzeit des Motorschutzgerätes. Sie ist das Verhältnis von Anlaufstrom und Nennstrom (IA/IN). Das Verhältnis muss zwischen 2,9 und 8 liegen, bei einer Umgebungs-Temperatur von 20°C.
- Bei der Auswahl darf die zulässige gewählte Strombegrenzung nicht mehr als 20 % abweichen.
- Die Motorschutzschalter müssen so ausgelegt werden, das der Anlaufstrom die Schutzschalter nicht auslöst.
- Schließen Sie einen Motorschutzschalter (z.B. U-EK230E) an. Er ist mit einer Leuchtdiode ausgegestattet, die beim Auslösen des Motorschutzes leuchtet.



HINWEIS

Das Motorschutzgerät muss so installiert werden, dass es den Motor vor Überhitzung schützt und innerhalb von 15 sec. abschaltet wenn das Laufrad blockiert.

8.6 3-Phasen-Motoren absichern

Vermeidung von Zweiphasenläufen:

Verwenden sie bei 3-Phasen-Motoren einen wirksamen Motorschutz, wir empfehlen einen allpoligen C-Sicherungsautomaten.

8.7 Temperaturwächter anschließen

Wird ein Temperaturwächter eingesetzt wird, muss dieser an ein Motorschutzgerät angeschlossen werden.



9 Inbetriebnahme



HINWEIS

Die Sicherheitshinweise in Abschnitt 9.1 gelten für alle in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Ventilatoren..

9.1 Voraussetzungen



GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

Bei der Inbetriebnahme des EX-Ventilators müssen die grundlegenden Informationen der BGR 104 (Explosionsschutzregeln der Berufsgenossenschaften) sowie die BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladungen) bekannt sein.

- Einbau und elektrische Installation sind fachgerecht abgeschlossen.
- Montagerückstände und Fremdkörper sind aus dem Ventilatorraum entfernt.
- Die Ansaug- und Ausblasöffnung sind frei.
- · Das Ventilatorlaufrad läuft frei.
- Die Sicherheitseinrichtungen sind montiert (Berührungsschutz).
- Der Schutzleiter und äußere Erdleiter sind angeschlossen.
- Die Thermokontakte (Temperaturwächter) sind fachgerecht an den Motorschutzschalter angeschlossen.
- Der Motorschutzschalter ist funktionsfähig.
- Der Temperaturwächter ist funktionsfähig.
- Die Kabeleinführung ist dicht.
- Die Anschlussdaten stimmen mit den Daten auf dem Typenschild überein.
- Die Nennstromaufnahme (Typenschild) wird nicht überschritten.
- · Alle leitfähigen Anbau- und Zubehörteile sind geerdet.

9.2 Baureihenspezifische Voraussetzungen

Baureihe AW-EX und RVK-EX

• Einbaulage und Anordnung der Kondenswasserbohrungen stimmen überein.

Baureihe DVEX

- Spannungstoleranzen gemäß IEC 38 mit maximal 6 % oder -10 % werden eingehalten.
- Der Nennstrom übersteigt die Nennspannung nicht.

9.3 Voraussetzung für drehzahlgeregelte Ventilatoren

- Wenn bei einem drehzahlgeregelten Ventilator eine Spannungsreduktion erfolgt, muss der Ventilator mit einem Strom zwischen 15 und 100 % über dem Nennstrom betrieben werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, ob eine Mindestpressung für den Ventilator angegeben ist.
- Betreiben Sie den Ventilator mit den auf dem Ventilator-Typenschild (Klebeschild) angegebenen Spannungen und Frequenzen. Der Betrieb mit den auf dem Typenschild (Motor) angegebenen Spannungen / Schaltungen ist zulässig, aber nicht sinnvoll. Ein Überschreiten des gestempelten Nennstroms bei Drehzahlregelung durch Spannungsabsenkung um den in der EG-Baumusterprüfbescheinigung angegebenen Wert (...%) ist zulässig.
- Der Motorschutz erfolgt durch Kaltleiter DIN 44082-M in Verbindung mit einem Auslösegerät mit Kennzeichnung (EX II (2) G siehe Richtlinie 94/9/EG). Der Kaltleiter deckt sämtliche Störungen ab, wie unzulässige Fördermitteltemperatur oder Betrieb in einem nicht zulässigen Bereich der Ventilatorkennlinie.
- Das Typenschild enthält die in der EG-Baumusterprüfung genehmigten elektrischen Werte für den optimal gekühlten Motor. Die darin aufgeführte Auslegungsspannung für den drehzahlsteuerbaren Motor kann, um ein günstiges Regelverhalten des Ventilators zu erreichen, größer sein als die Bemessungsspannung des Ventilators (Klebeschild).



9.4 Inbetriebnahme



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

> Inbetriebnahme nur durch ausgebildetes und unterwiesenes Fachpersonal!

9.4.1 Luftspalt prüfen

- AW-EX/AXC-EX/AXCBF-EX: Prüfen Sie noch einmal den Mindestluftspalt zwischen Flügelspitze und Gehäuse (siehe Tabelle 11).
- DVEX: Prüfen Sie den Abstand zwischen Laufrad und Düse, er muss zwischen 4 mm und 8 mm liegen.
- Nehmen Sie den Ventilator nur in Betrieb, wenn der Mindestluftspalt dem Wert Ihres Ventilators entspricht.

9.4.2 Drehrichtung prüfen



<u>^</u>

WARNUNG

Gefährdung durch berstende Teile

- > Bei der Kontrolle der Drehrichtung des Laufrades Schutzbrille tragen.
- ? Schalten Sie den Ventilator kurzzeitig ein und aus.
- Kontrollieren Sie die Drehrichtung / Förderrichtung. Es gilt immer die Drehrichtung mit Blick auf das Laufrad,
- AW-EX: Bei doppelseitig saugenden Ventilatoren gilt die Drehrichtung mit Blick auf die dem Anschlusskabel gegenüberliegende Seite,
- RVK-EX siehe Bild 10
- Tauschen Sie bei falscher Drehrichtung zwei Phasen, um die Drehrichtung einzustellen.

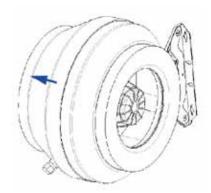


Bild 10: RVK-EX Ventilator Durchflussrichtung

9.4.3 Einschalten

- Schalten Sie den Ventilator ein.
- Prüfen Sie die einwandfreie Funktion (Laufruhe)
- Prüfen Sie den sicheren Sitz der Sicherheitsbauteile bzw. Schutzgitter.



10 Betrieb

10.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

Bei dem Betrieb des EX-Ventilators müssen die grundlegenden Informationen der BGR 104 (Explosionsschutzregeln der Berufsgenossenschaften) sowie die BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahr infolge elektrostatischer Aufladungen) bekannt sein.

Ventilator nicht öffnen oder kippen, wenn explosive Atmosphäre anwesend ist.



№ WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

- Die Bedienung des Gerätes darf nur von Personen durchgeführt werden, die in die Funktion und Gefahren eingewiesen wurden, diese verstanden haben und in der Lage sind entsprechend zu agieren.
- > Stellen Sie sicher, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder damit spielen.
- > Stellen Sie sicher, dass nur Peronen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen.

10.2 Betriebsbedingungen

- · Während des Betriebes darf das Berühren des Laufrades nicht möglich sein.
- Sicherheitskomponenten dürfen weder umgangen, noch außer Funktion gesetzt werden
- Betrieb des EX-Ventilator nur innerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Grenzwerte.
- Einsaugen von Fremdpartikeln, kann den Ventilator zerstören.
- Schalthäufigkeit:
 - Der EX-Ventilator ist für Dauerbetrieb S1 zugelassen!
 - Die Steuerung darf keine extremen Schaltbetriebe zulassen!
- Geräuschentwicklung kann durch Verwenden eines Geräuschfilters verringert werden.

Ventilatoren im Außenbereich:

Bei längeren Stillstandszeiten der Ventilatoren, kann sich Kondensat im Motor bilden.

Stellen Sie daher eine regelmäßige Einschaltzeit von 2 Stunden pro Woche sicher.

10.3 Betrieb/Bedienung

- Einschalten siehe Inbetriebnahme
- Betreiben Sie den EX-Ventilator nur unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung und der Bedienungsanleitung des Motors.
- Überwachen Sie den EX-Ventilator während des Betriebs auf seine korrekte Funktion.
- Schalten Sie die EX-Ventilatoren wie bauseits vorgesehen aus.



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung bzw. Berstgefahr!

Auftretende Fehler können zu Personen und/oder Sachschäden führen

Schalten Sie den EX-Ventilator sofort aus:

- > bei untypischen Laufgeräuschen, Schwingungen, Druckschwankungen,
- > bei Überschreiten der Werte für Strom, Spannung und Temperatur (Typenschild).



11 Wartung / Störungsbeseitigung



GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

- > Bei Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen muss folgende Reihenfolge eingehalten werden!
- 1. Es darf keine eplosionsfähige Atmosphäre vorliegen.
- Ventilator ausschalten.
- 3. Ventilator öffnen oder kippen.



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

- > Störungsbeseitigung und Wartung nur durch Elektrofachkraft bzw. ausgebildetes und unterwiesenes Fachpersonal!
- > Bei der Fehlersuchen Arbeitsschutzvorschriften beachten!
- > Die 5 Regeln der Elektrotechnik beachten!
 - Freischalten (allpolige Trennung der elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen),
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - Spannungsfreiheit feststellen,
 - erden und kurzschließen,
 - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.

11.1 Wartungsintervalle

Führen Sie mindestens zweimal pro Jahr eine Wartung durch. Bei höherer Verschmutzung oder Verschleiß empfehlen wir die Wartung öfter vorzunehmen.

11.2 Reinigung



HINWEIS

Regelmäßige Reinigung des EX-Ventilators beugt Unwucht vor!



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

- > Innenreinigung des EX-Ventilators nur durch Elektrofachkraft bzw. ausgebildetes und unterwiesenes Fachpersonal!
- > Innenraum des Ventilators nur trocken reinigen.
- Die 5 Regeln der Elektrotechnik beachten!
 - Freischalten (allpolige Trennung der elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen),
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - Spannungsfreiheit feststellen,
 - erden und kurzschließen,
 - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.



VORSICHT

Gefährdung durch heiße Oberfläche!

> Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten Schutzhandschuhe tragen!



Wartung / Störungsbeseitigung

- Verbiegen Sie die Ventilatorschaufeln bei der Reinigung nicht.
- Halten Sie die Luftwege des EX-Ventilators frei und reinigen Sie diese ggf. mit einer Reinigungsbürste,
- Verwenden Sie keine Stahlbürste.
- Verwenden Sie keinesfalls einen Hochdruckreiniger ("Dampfstrahler").
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zur Innenreinigung.

11.3 Instandhaltung, Wartung



GEFAHR

Verlust des Explosionsschutzes!

Grundsätzlich sind Reparaturen immer beim Hersteller durchzuführen!

Ausnahmen sind nicht relevante Bauteile. Sie können auch vor Ort bzw. durch qualifiziertes Personal des Betreibers durchgeführt werden.

Bei Nichtbeachtung erlischt die ATEX-Zulassung (immer Rücksprache mit dem Hersteller halten)!

Der EX-Ventilator ist durch Verwendung von Kugellagern mit "Lebensdauerschmierung" weitestgehend wartungsarm. Nach Beendigung der Fettgebrauchsdauer (bei Standardanwendungen ca. 30.000 bis 40.000 h) ist ein Lageraustausch erforderlich.



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

Beachten Sie bei allen Installations- und Wartungsarbeiten:

- > Ventilatorlaufrad muss stillstehen.
- > Stromkreis muss unterbrochen und gegen Wiedereinschalten gesichert sein.
- > Arbeitsschutzvorschriften müssen beachtet werden.

Zur Prüfung und Instandhaltung der Ventilatoren ist die EN 60079-17 (IEC 60079-17) maßgebend.

- Achten Sie auf untypische Laufgeräusche.
- Prüfen Sie die Unwucht der Lager
- Prüfen Sie, ob das Laufrad verbogen ist.

11.3.1 Lagerwechsel

- Führen Sie einen Lagerwechsel nach Beendigung der Fettgebrauchsdauer oder im Schadensfall durch. Fordern Sie dazu unsere Wartungsanleitung an oder wenden Sie sich an unsere Reparaturabteilung (Spezialwerkzeug).
- Verwenden Sie bei Wechsel von Lagern nur Originalkugellager (Sonderbefettung) der Firma Systemair.


11.3.2 Schäden am Ventilator



⚠ GEFAHR

Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

- > Reparatur oder Austausch der Ventilatorteile ist bei ATEX-geprüften Produkten ausdrücklich nicht erlaubt.
- Wenden Sie sich bei allen Schäden (z. B. Wicklungsschäden) an unsere Serviceabteilung. Defekte EX-Ventilatoren müssen komplett ausgetauscht werden. Reparaturen dürfen nur in der Firma des Herstellers und durch den Hersteller durchgeführt werden. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Bei Nichtbeachtung erlischt die ATEX-Zulassung!

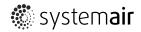

Wartung / Störungsbeseitigung

11.4 Zubehör

Geben Sie bei einer Zubehörbestellung die Typenbezeichnung Ihres EX-Ventilators an. Sie finden diese auf dem Typenschild.

Zubehör:

11.5 Störungen und Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
EX-Ventilator läuft unruhig	Laufrad hat Unwucht	nachwuchten durch Fachfirma
	Anbackungen am Laufrad	Sorgfältig reinigen, evt. nachwuchten
	Materialzersetzung am Laufrad aufgrund aggressiver Fördermedien	Rücksprache mit dem Hersteller
	Deformierung des Laufrades durch zu hohe Temperatur	Rücksprache mit dem Hersteller, Neues Laufrad einbauen, Lagerung kontrollieren,
Leistung des EX-Ventilators zu	Falsche Drehrichtung des Laufrades	Drehrichtung ändern
gering	Druckverluste in den Leitungen sind zu groß	Andere Leitungsführung
	Drosselorgane sind nicht oder nur zum Teil geöffnet	Öffnungsstellung vor Ort kontrollieren
	Saug- oder Druckwege sind verstopft	Behinderungen entfernen
Schleifgeräusche im Betrieb oder beim Anlaufen des EX- Ventilators	Saugleitung verspannt eingebaut	Saugleitung lösen und neu ausrichten
Thermokontakte haben aus- gelöst	Mindestpressung nicht gegeben	Überprüfen, ob die Mindestpressung Typenschild durch die Anlage gegeben ist.
	Kondensator nicht oder nicht richtig angeschlossen	Kondensator anschließen
	Eine oder mehrere Phasen nicht ange- schlossen	Alle drei Phasen am Ventilator anschlie- ßen
	Motor blockiert	Rücksprache mit dem Hersteller
EX-Ventilator erreicht seine Nenndrehzahl nicht	Elektische Schalteinrichtungen sind falsch eingestellt	Einstellung der Schalteinrichtung über- prüfen und evt. neu einstellen
	Motorwicklung defekt	Rücksprache mit dem Hersteller
	Antriebsmotor ist nicht richtig ausgelegt	Rücksprache mit dem Hersteller zwecks Überprüfung des Anlaufmoments
Strom bzw. Leistungsauf- nahme zu hoch	Mindestpressung nicht gegeben	Überprüfen, ob die Mindestpressung Typenschild durch die Anlage gegeben ist.
	Laufrad wird mechanisch abgebremst	Überprüfen und Fehler beseitigen
	Y-oder D-Schaltung abhängig von den auf dem Motor angegebenen Spannung	Verschaltung prüfen mit dem Schaltbild

Tabelle 12: Fehlerbehebung



12 Deinstallation / Demontage



Gefahr der Explosion einer zündfähigen Gas-Luftatmosphäre!

Ventilator nicht öffnen oder kippen, wenn explosive Atmosphäre anwesend ist.



WARNUNG

Gefährdung durch elektrische Spannung!

- > Abschalten und Deinstallieren nur durch Elektrofachkraft bzw. ausgebildetes und unterwiesenes Fachpersonal!
- > Die 5 Regeln der Elektrotechnik beachten!
 - Freischalten (allpolige Trennung der elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen),
 - gegen Wiedereinschalten sichern,
 - Spannungsfreiheit feststellen,
 - erden und kurzschließen,
 - benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
- Klemmen Sie alle elektrischen Leitungen sorgfältig ab.
- Trennen Sie den EX-Ventilator von den Versorgungsanschlüssen.



<u>^</u>

VORSICHT

Gefährdung durch Stoß und Schneiden!

- > Beim Demontieren Schutzhandschuhe tragen!
- > Vorsichtig demontieren.
- Entfernen Sie das Befestigungsmaterial vorsichtig.
- Legen Sie den EX-Ventilator auf dem Boden ab.

13 Entsorgung

Sowohl das Gerät als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen.

13.1 EX-Ventilator entsorgen

Soll der EX-Ventilator endgültig demontiert und entsorgt werden, verfahren Sie wie folgt:

- Schalten Sie den EX-Ventilator spannungsfrei.
- Trennen Sie den EX-Ventilator von den Versorgungsanschlüssen.
- Zerlegen Sie den EX-Ventilator in seine Bestandteile.
- Trennen Sie die entstehenden Teile nach
 - wiederverwendbaren Bauteilen
 - zu entsorgenden Materialgruppen (Metall, Kunststoff, Elektroteil, usw.)
- Sorgen Sie für die Rückführung der Teile in den Wertstoffkreislauf. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.

13.2 Verpackung entsorgen

Sorgen Sie für die Rückführung der Teile in den Wertstoffkreislauf. Beachten Sie die nationalen Vorschriften.



14 Konformitätserklärung

14.1 Niederdruck-Axialventilatoren AW-EX

EG-Konformitätserklärung

EC Declaration of Conformity



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH
The Manufacturer Seehöfer Str. 45

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following product:

- Axialventilator für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe AW-EX (e);
- Axial fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of
 range AW-EX (e);

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts:

Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

ZELM Ex e. K. Prüf- und Zertifizierungsstelle

Siekgraben 56

D-38124 Braunschweig

Nummer des Prüfinstituts: 0820 / Registration-no.: 0820

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(ZELM 05 ATEX 0279X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen /

Design of fans working in potentially explosive atmospheres

DIN EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1:

Grundlagen und Anforderungen Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and

requirements

DIN EN 13463-5:2004 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz

durch Konstruktive Sicherheit "c"

Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by

constructional safety "c'

DIN EN 1127-1:2008 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

DIN EN 60079-0:2010 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60079-7:2007 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" /

Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety ${\it "e"}$

DIN EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN ISO 12100:2009 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko-

ninderung

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg, 30.12.2011 Datum/date ppa Harald Pluolifys
ppa. Harald Rudelgass, Technischer Leiter / ppa. Harald Rudelgass, Technical director



14.2 Axialventilatoren AXC-EX und AXCBF-EX

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH Seehöfer Str. 45 The Manufacturer

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgenden Produkten:/certified herewith that the following products:

- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche, die Ex-Schutzart nicht Funkend "nA", Zone 2, Kategorie 3G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe AXC-EX (nA); AXCBF-EX (nA);
- For explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "nA", zone 2, category 3G of explosion group IIB of range AXC-EX (nA); AXCBF-EX (nA)
- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie Axial rans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of
- range AXC-EX (e); AXCBF-EX (e)
- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche, die Ex-Schutzart druckfeste Kapselung "d", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe II B und II C der Baureihe AXC-EX (d); AXCBF-EX (d)
- Axial fans for explosion-hazardous areas type of protection pressure-resistant casing "d" motors, zone 1 and 2, category 2G of explosion group II B and II C of range AXC-EX (d); AXCBF-EX (d)

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr/year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts: / Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing): SIRA Test and certification Ltd.

Rake Lane, Ecclestone Chester; CH4 9JN; England Nummer des Prüfinstituts: 0518 / Registration no: 0518

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(SIRA 07ATEX6341X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen / Design of fans working in potentially explosive atmospheres
DIN EN 13463-1:2009	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen / Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
DIN EN 13463-5:2004	Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz durch Konstruktive Sicherheit "c" Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c"
DIN EN 1127-1:2008	Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik / Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
DIN EN 60079-0:2010	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen /Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
DIN EN 60079-1:2010	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 1: Geräteschutz durch druckfeste Kapselung "d" / Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" (IEC 60079-1:2007)
DIN EN 60079-7:2007	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" / Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
DIN EN 60079-15:2011	Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - Teil 15: Zündschutzart "n" / Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n" (IEC 60079-15:2010)
DIN EN 60204-1:2007	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
DIN EN ISO 12100:2009	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko- minderung / Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology

Boxberg, 30.12.2011 Datum/date

Par Hand Pluolify

Harald Rudelgass, Technischer Leiter / 1978. Harald Rudelgass, Technical director



14.3 Dachventilatoren DVEX

EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH

The Manufacturer Seehöfer Str. 45

De 27044 Windigst

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following product:

- Dachventilatoren für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe **DVEX (e)**;
- Roof fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of range DVEX (e)

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts:

Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

SP Technical Research Institute of Sweden

Box 857, SE-501 15 Boras, Sweden

Nummer des Prüfinstituts: 0402 / Registration no: 0402

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(SP 07 ATEX 3129X) / (SP 07 ATEX 3130X) / (SP 07 ATEX 3131X) / (SP 07 ATEX 3132X) /

(SP 07 ATEX 3133X) / (SP 07 ATEX 3134X) / (SP 07 ATEX 3135X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen /

Design of fans working in potentially explosive atmospheres

DIN EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1:

Grundlagen und Anforderungen

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and

equirements

DIN EN 13463-5:2004 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz

durch Konstruktive Sicherheit "c"

Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by

constructional safety "c"

DIN EN 1127-1:2008 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

DIN EN 60079-0:2010 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements

DIN EN 60079-7:2007 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" /

Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e'

DIN EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN ISO 12100:2009 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko-

minderung

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg, 30.12.2011 Datum/date

ppa Handly Pluoliggs
ppa. Harald Rudelgass, Technical director



14.4 Rohrventilatoren RVK-EX

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH The Manufacturer Seehöfer Str. 45 D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following product:

- Rohrventilator für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe RVK-EX (e);
- Circular duct fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of range RVK-EX (e);

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts:

Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

ZELM Ex e. K. Prüf- und Zertifizierungsstelle

Siekgraben 56

D-38124 Braunschweig

Nummer des Prüfinstituts: 0820 / Registration-no.: 0820

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(ZELM 03 ATEX 0198X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

_	
DIN EN 14986:2007	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen / Design of fans working in potentially explosive atmospheres
DIN EN 13463-1:2009	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
DIN EN 13463-5:2004	Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz durch Konstruktive Sicherheit "c" Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c"
DIN EN 1127-1:2008	Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
DIN EN 60079-0:2010	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
DIN EN 60079-7:2003	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" / Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
DIN EN 60204-1:200	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
DIN EN ISO 12100:20	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko- minderung

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg, 30.12.2011 Datum/date

ppa Harald Plualifys ppa. Harald Rudelgass, Technical director

The data stated in these operating instructions are merely for the purpose of describing the product. Information about a certain property or suitability for a certain purpose of use cannot be derived from our information. The information does not release the user from his own assessments and examinations. Please consider the fact that our products are subject to a natural wear and ageing process. All rights are with Systemair GmbH, also for the event of applications for protective rights. Any powers of use, such as copying and forwarding rights, are with us. An exemplary configuration has been shown on the title page. The product supplied can therefore deviate from the illustration. The original operating instructions have been written in the German language.



Table of contents

1	General information3	9
1.1	Portrayal of the information3	9
1.2	Notes on the documentation4	0
2	Important safety information4	0
2.1	Proper use4	0
2.2	Improper use4	0
2.3	General safety information4	1
2.4	Requirements of personnel4	1
2.5	Safety devices	2
3	Warranty4	2
4	Delivery, transport, storage4	2
4.1	Delivery 4	2
4.2	Transport4	3
4.3	Storage4	3
5	Description4	4
5.1	Identification4	4
5.2	Certification according to ATEX directive 94/9/EG4	5
5.3	Technical data4	6
5.4	AW-EX axial fan series4	6
5.5	AXCBF-EX series / AXC-EX axial fans 4	8
5.6	RVK-EX series duct fans5	1
5.7	DVEX roof fans series5	3
6	Assembly5	5
6.1	Safety information5	5
6.2	Axial fans AW-EX, AXC-EX and AXCBF-EX5	5
6.3	RVK-EX duct fans5	7
6.4	DVEX roof fans5	8
7	Electrical connection5	9
7.1	Safety notes5	9
7.2	AW-EX, AXC-EX and AXCBF-EX axial fans5	9
7.3	RVK-EX duct fans6	0
7.4	DVEX roof fans6	0
7.5	Cut-out time of the motor protection device 6	0
7.6	Secure 3-phased motors6	0
7.7	Connect temperature monitor6	0

8	Commissioning	6
8.1	Preconditions	6
8.2	Series-specific precondition	6
8.3	Precondition for speed-variable fans	6
8.4	Commissioning	62
9	Operation	63
9.1	Safety information	63
9.2	Operating conditions	63
9.3	Operation/use	63
10	Maintenance/troubleshooting	64
10.1	Maintenance intervals	64
10.2	Cleaning	64
10.3	Maintenance, repairs	65
10.4	Accessories	66
10.5	Faults and troubleshooting	66
11	De-installation / dismantling	67
12	Disposal	67
12.1	Disposing of the EX fan	67
12.2	Disposing of packaging	67
13	Declaration of conformity	68
13.1	AW-EX low-pressure axial fans	68
13.2	AXC-EX and AXCBF-EX axial fans	69
13.3	DVEX roof fans	70
13.4	RVK-EX duct fans	7



1 General information

1.1 Portrayal of the information



HAZARD

Direct hazard

Failure to comply with this warning leads directly to death or serious bodily harm..



WARNING

Possible hazard

Failure to comply with this warning possibly leads to death or serious bodily harm..



Hazard with low risk

Failure to comply with this warning leads to slight to moderate bodily harm.

CARE

Hazard with risk of property damage

Failure to comply with this warning leads to property damage..



NOTE

Useful information and notes

1.1.1 Specific safety warnings



WARNING

Hazard from electrical current!

This warning identifies situations with a danger for life from electrical current. Failure to comply with this warning leads to the risk of death or serious injuries.



HAZARD

Explosion-protection!

This warning identifies contents and instructions in these operating instructions which apply when using the appliance in explosion-capable areas. Failure to comply with these contents and instructions leads to a loss of explosion protection and can lead to serious injuries and death..

1.1.2 Portrayal of instructions for action

Instruction for action

- Carry out this action.
- (if applicable, further actions)

Instruction for action with fixed ordere

- 1. Carry out this action.
- 2. (if applicable, further actions)

Ex fans - 06.2012





1.2 Notes on the documentation



WARNING

Hazard due to improper handling of the EX fans

These operating instructions describe safe use of the EX fans.

- > Read the operating instructions precisely!
- > Keep the operating instructions with the fan. They must permanently be available at the place of use.

2 Important safety information

This chapter contains important safety information for protection of staff and for safe, risk-free operation.



NOTE

We have held a risk assessment for the EX fans. However, it can only apply to the fans themselves. After integration and installation of the fans, we recommend holding a risk assessment for the entire system. In this way, you have the guarantee that no potential risk results from the system.

Compliance with EMC Directive 89/336/EEC only relates to these products when they have been connected directly to the customary energy supply mains.

2.1 Proper use



NOTE

The EX fans are intended for integration into ventilation systems. They may not be operated alone!

The EX fans are not ready-for-use products, but have been designed as components for ventilation equipment, machines and systems. They may only be operated when they have been installed in accordance with their use and safety has been ensured by protective devices pursuant to DIN EN 294 (DIN EN ISO 12100-1) and the explosion protection measures necessary according to standard DIN EN 13980.

For the rotating part, a safety distance to the admission nozzle is guaranteed.

The system builder is responsible for the selection of materials for the stationary peripheral parts for fan designs without a protective grid. Only combinations of materials according to DIN EN 14986 may be used.

The fans are only intended for conveying air or explosion-capable atmospheres of Zone 1, Category 2G, and Zone 2, Category 3G.

The statement of the temperature class on the EX name plate (motor) must match the temperature class of the combustible gas which will possibly occur or the motor must have a higher temperature class.

The maximum admissible operating data on the name plate apply to an air density of $p=1.2 \text{ kg/m}^3$ and a maximum air humidity of 80%. The fans are suited to the following maximum ambient and material temperatures:

- AW-EX; RVK-EX und DVEX: 40°C
- AXC-EX, AXCBF-EX: max. 60°C.

Ex fans are in Category 2G according to Directive 94/9/EC. For intake of aggressive atmosphere, an additional acid protection for the fan parts subjected to it is necessary.

If fans are controlled with engines of the "d" ignition protection class with frequency converter, thermal protection by a posistor (PTC) in the motor is necessary.

2.2 Improper use

Improper use is above all when you use the EX fans in a way other than that described. The following points are incorrect and hazardous:

- conveying solids or shares of solids in the conveying medium
- intake of media containing dust or with a such a dust content that depositing on the blades and on the housing of the fan may influence the operation and the explosion protection of the fan. If there is the risk of such deposits, matching waste air cleaning must be carried out.



Important safety information

- conveying media which attack the materials in the fan (materials used: varnish-based polyacrylate, polyisocyanate, EN 1706 AC-ALSi12 (FE) DF, steel wire DIN EN 10016-2 quality C4D, steel EN 10142-DX54D+Z275-N-A).
- operation of the fans with motors in "e" ignition protection class with frequency converter.

2.3 General safety information

Planners, plant builders and operators are responsible for the proper assembly and intended use.

- For examination and maintenance of the fans, EN 60079-17 (IEC 60079-17) is decisive.
- Only use the EX fans in a flawless condition.
- Provide generally prescribed electrical and mechanical protective devices.
- If intake or falling of foreign bodies cannot be prevented as a result of appliance or system
 construction or if there is the risk of the explosion of an explosion-capable gas/air atmosphere,
 additional measures are to be taken by the operator in order to prevent this, e.g. by attachment
 of an additional protective grid with a small mesh width. In the installation examples marked
 with a flash of lightning in the following picture, an increased risk with a view to foreign bodies
 falling in must be expected.



- Regularly check the functionality of the protective devices.
- The protective devices may not be circumvented or put out of function.
- In EX fans, the blade angle may not be subsequently altered!
- Keep all warnings on the fans complete and in a legible condition.
- Adhere to the maintenance intervals stated in these instructions.
- · Obey the industrial safety directives.
 - Regulate responsibility for the various activities unambiguously.
 - Make sure that employees dealing with the EX fan read and understand these operating instructions before their activity.
 - Regularly instruct these employees in safety-conscious conduct.
- Rule out any risk from unintentional switching the fan on or unintentional access to the rotor during any work!
- Install proper lightning protection according to DIN VDE 0185 part 1.
- The systems must be at a sufficient safety distance from transmitters or protected by suitable screening.
- Certain operating points/speeds may not be reached if inherent resonances are reached as a result of added parts. Examination for inherent resonance is to be carried out by the plant builder in commissioning.
- The control devices may not be assembled and installed in the explosion-capable area.

2.4 Requirements of personnel

2.4.1 Assembly personnel

Assembly may only be carried out by trained and qualified personnel.

2.4.2 Work on the electrical equipment

Work on the electrical equipment of the fan may only be done by a trained electrician or a person given instruction in electrical engineering. This person must know the relevant safety directives in order to recognise or to avoid possible risks.



2.4.3 Personnel for operation, use, maintenance and cleaning

Operation, use, maintenance and cleaning may only be done by trained personnel with the authorisation to do so. The operating personnel must possess knowledge of how to use the fans. In the event of a disturbance or an emergency, they must be able to react correctly and suitably.

2.4.4 Unauthorised persons



⚠ WARNING

MAINING

Hazard for unauthorised persons!

Unauthorised persons do not know the risks in the work area.

For this reason:

- > Keep unauthorised persons away from the work area.
- > If in doubt, address the person and eject him/her from the work area.
- > Interrupt work as long as unauthorised persons are still in the work area..

2.4.5 Personal protective equipment



A

WARNING

Health risks!

In order to rule out risks for the employees' health, protective clothing must be worn in explosion-capable areas.

- > For all work, wear a helmet, safety shoes, ear protection and work protection clothing.
- > Pay attention to the information shown in the work area concerning personal protective equipment.
- > Wear protective gloves in work to which specific reference is made in these instructions.

2.5 Safety devices

An internal thermo-contact with finished lines for connection to a motor protection device has been installed as an overheating protection for the motors of the EX fans.



/N

CARE

Property damage from overheating of the motor

- » The motor can overheat and be destroyed if the thermo-contacts have not been connected.
- » Always connect the thermo-contacts to a motor protection device!

3 Warranty

Warranty for our products shall be based on the contractual stipulations, our quotations and also as a supplement our General Terms and Conditions of Business. Warranty claims shall presuppose that the products are connected properly, operated and used in accordance with the data sheets and are also maintained as required.

4 Delivery, transport, storage

4.1 Delivery

Each device leaves our factory in an electrically and mechanically flawless condition. The EX fans are supplied on pallets.

We recommend transporting them to the place of assembly in the original packaging.





Hazard from cutting!

> Wear protective gloves when unpacking.

Check delivery

- Check the Ex fans for obvious defects or other defects which can impair safe operation.
- Above all pay attention to the connection wire, terminal boxes, rotor, cracks in the housing, missing rivets, screws or covering caps.

4.2 Transport



HAZARD

Loss of explosion protection!

Transport damage can lead to a loss of explosion protection.

- > If transport damage can be seen, do not put the device into operation.
- > Contact the manufacturer.



WARNING

Risk from hovering loads!

- » Do not walk under hovering loads.
- » Only move loads under supervision.
- » Lower the load when leaving the workplace.



<u>^!\</u>

WARNING

Electrical hazard from damaged connection wire or connections

- » Do not transport by the connection wire, terminal boxes, rotor or the admission nozzle.
- Transport the EX fan carefully and with suitable lifting equipment.
- Transport the EX fan either in the original packaging or the transport attachments provided for this purpose (e.g. ring screws; bores in carrying arms, wall ring panels).
- Only lift the EX fan by the transport attachment when unpacking it.
- DVEX: Screw the ring screws in. Transport the fan with them.
- When transporting by hand, pay attention to reasonable human lifting and carrying powers (weight information, see name plate).
- Avoid blows and impacts and distortion of the housing parts.

4.3 Storage



Hazard due to loss of function of the motor bearings

- » Avoid storing for too long (recommendation: max. 1 year).
- » Turn the rotor manually every three months, wear gloves.
- » Before installation, check proper function of the motor bearings.
- Store the EX fan in the original packaging dustproof, dry and protected against weather.
- Avoid extreme effects of heat or cold.



5 Description

With a view to the selection of materials, the EX fans fulfil the requirements of Standard DIN EN 14986 (Construction of fans for use in explosion-capable areas) as a result of specific protective measures in the area of possible contact surfaces between rotating and stationary components (rotor/admission nozzle)

5.1 Identification

Example

C € 0820 € II 2G c Ex e IIB T3 Gb Sira 07ATEX6341X				
C€	CE sign			
0820	Notified office (quality assurance system)			
€x	Device certified for Ex area			
II	Device group (here: use above ground)			
2G	Device category and classification (G = gas, D = dust)			
c Ex e	Kind of ignition protection "c" = constructive safety (not electric) Kind of ignition protection ("d" = pressure-proof encapsulation, "e" increased safety, "nA" = not sparking)			
IIB	Groups			
T3	Temperature class			
Gb	EPL (Equipment Protection Level)			
Sira 07ATEX6341X	C EC type test certificate number			

Table 1: Identification

Designation			
Device group	II		All areas with explosive atmosphere except mining industrie underground and on the surface at mine gases.
Device category/ classification	"2G"	2	Category 2 / zone 1 / high safety Devices of this category are intended for use in areas in which it can be expected that an explosion-capable atmosphere of gases, vapours, mists occasionally occurs.
	"3G"	3	Category 3 / zone 2 / normal safety / Devices of this category are intended for use in areas in which it cannot be expected that an explosion-capable atmosphere occurs as a result of gases, vapours, mists, but if it does occur, then in all probability only rarely and for a short period of time.
		G	Gases/vapours/mists
Kind of ignition protection	"c"	Constructive safety	DIN EN 13463-5
	"d"	Pessureproof encapsulation Ex d	DIN EN 60079-1
	"e"	increased	DIN EN 60079-7
		safety Ex e	Production of sparks, light arcs or inadmissible temperatures which could act as a source of ignition is prevented by additional measures and an increased degree of safety.
		Non-sparking	DIN EN 60079-15
	equipment Ex nA		Explosion-capable mixtures can penetrate into the housing of the operating equipment, but may not be ignited. Sparks and ignition-capable temperatures must be avoided.

Table 2: Identification



Designation			
Group	Group II	IIA	z. B. Propane
		IIB	z. B. Ethylene
		IIC	z. B. Hydrogen
Temperature	T1	450 °C	I: Methane
class			IIA: Acetone, Ammoniac, Methane, Methanol, Propane, Toluene
			IIB: Town gas
			IIC: Hydrogen
	T2	300 °C	IIA: Ethyl alcohol, n-Butane
			IIB: Ethylene
			IIC: Acetylene
	T3	200 °C	IIA: Otto fuels, Diesel fuels, fuel oils
			IIB: Hydrogen sulphide
	T4	135 °C	IIA: Acetaldehyde, ethyl ether

Table 2: Identification

5.2 Certification according to ATEX directive 94/9/EG

	EC type test certification					
Types	Certification number	Identification	Kind of ignition protection			
AW-EX	ZELM 05 ATEX0279X	II 2G c Ex e IIB T4	c, Ex e			
AXCBF-EX	Sira 07 ATEX 6341X	II 2G c T* Tu = -20°C max. 60°C	c, Ex e, Ex d, Ex nA			
AXC-EX		(T* is equal to temperature classification of the motor)				
RVK-EX	ZELM 03 ATEX0198X	II 2G c Ex e IIB T3	c, Ex e			
DVEX	SP07ATEX31X	II 2G c Ex e IIB T3	c, Ex e			

Table 3: EX identification



5.3 Technical data

	AW-EX	AXCBF-EX	AXC-EX	RVK-EX	DVEX
Temperature range [°C] ambient and material	-20 °C +40 °C	-20 °C max. 60 °C	-20 °C max. 60 °C	-20 °C +40 °C	-20 °C +40 °C
Voltage / current strength			see name plate		
Protection class			see name plate		
Sound pressure at [dB(A)]	3 m 62 72	3 m 44 82	3 m 47 99	3 m 41	4 m/10 m 4457/3649
Dimensions	see data sheet				
Weight	see name plate				
Rotor diameter	see name plate				
Integrated posistor (PTC¹))			yes		

Table 4: Technical data of the EX fans

¹⁾ Positive temperature coefficient



NOTE

Further technical data can be found in the data sheet of your EX fan.

5.4 AW-EX axial fan series

5.4.1 Types

AW 355 D4-2-EX

AW 420 D4-2-EX

AW 550 D6-2-EX

AW 650 D6-2-EX



5.4.2 Description

- Ignition protection class "Ex e" (increased safety)
- · Motor protection by posistor in combination with a suitable motor protection device with EC test type certification
- · 2-phased operation thanks to D/Y switching

Fans of the AW-EX series have a voltage-variable external rotor motor with finished wire (65 cm). To make wall fitting possible, they have been attached to a square wall panel.

Housing and axial rotor are made of galvanised and powder-coated sheet steel (RAL9005).

The fans of the AW-EX series can be used for temperature classes T1, T2 and T3 AW-EX355 and 420 also T4). They convey explosion-capable gases in Zone 1 and Zone 2 as well as groups IIA and IIB.



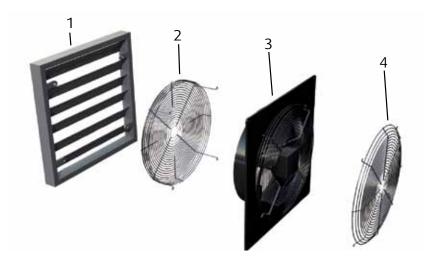


Fig. 1: Fan of the AW-E series with accessories

Legend

1	VK	Self-acting covering cap	3	Fan
---	----	--------------------------	---	-----

2 SG-AW Contact-protection grid 4 Contact-protection grid

5.4.3 Type designation

Example	AW 355 D4-2-EX	AW 355 D4-2-EX		
AW	Axial fan	Axial fan		
355	Size/rotor diameter 35	55 650		
D	Kind of motor	D: Three-phased current		
4	Number of poles	4 V: 4/4-poled variable motor, S: 6/6- poled variable motor, 4: 4/4-poled 6: 6/6-poled		
2	Mechanical version	Mechanical version		
EX	Explosion-protected fa	Explosion-protected fan		

Table 5: Type key of the AW-EX series

5.4.4 Name plate (example)

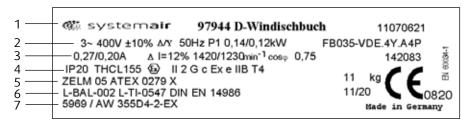


Fig. 2: Name plate of the AW-EX series

Legend

- 1 Manufacturer's information 5 EC type test certificate number
- 2 Electrical data 6 Code of the technical documentation (internal)
- 3 Current / current difference / speed 7 Article no./article designation
- 4 Protection class / ATEX identification



5.5 AXCBF-EX series / AXC-EX axial fans

5.5.1 Types

AXCBF-EX 250 AXCBF-EX 400 AXCBF-EX 315 AXCBF-EX 500



AXCBF-EX 630 AXCBF-EX 800



AXCBF-EX 355 ... AXCBF-EX 1600



5.5.2 Description

- Aerodynamic rotor
- · Hub and blades of aluminium die cast
- · Housing hot-galvanised steel to DIN EN ISO 1461
- · Aluminium slip ring
- Seamed flanges to Eurovent standard ½ for high rigidity
- Three-phase motors, IP55, insulation class F, according to EN 60034, IEC 85.
- Admissible ambient temperatures from -20°C to max. 60°C, see Table 6.
- AXC-EX: supplied with Ex e connection box on the outside of the housing
- · AXCBF-EX: motor outside the air flow

The divided medium-pressure axial fans of the AXCBF-EX / AXC-EX series are available with rotor diameters from 250 to 1600 mm.

They can be used for temperature classes T1, T2, T3 and T4. They convey explosion-capable gases in Zone 1 and Zone 2 as well as groups IIA, IIB and IIC.

Ex d: The motor has motor protection through an integrated posistor (PTC) and is speed-variable through a frequency converter.



For temperatures above +40 °C, the maximum motor load according to the following table is to be considered:

Temperature	Max. input power in proportion to nominal power in %
40 °C	100 °C
45 °C	95 ℃
50 °C	90 ℃
55 °C	85 °C
60 °C	80 ℃

Table 6: Motor load

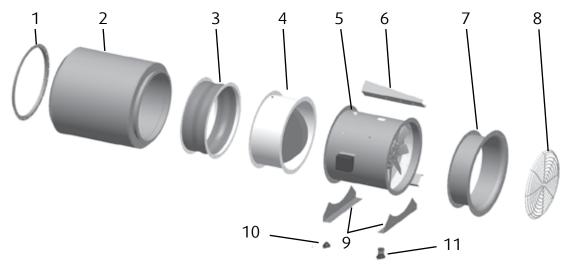


Fig. 3: Fans of the AXCBF-EX / AXC-EX series with accessories

Legende

1	GFL	Counterflange	7	ESD-F	Input air connection
2	RSA	Silencer	8	SG	Protective grid
3	EV-AXC-EX	Flexible connection	9	MFA	Assembly feet
4	LRK-EX	Flap trap	10	SD (4x) AV	Rubber absorber
5		Fan	11	FSD (4x) AV	Spring absorber
6	MP (4x angle 90°)	Assembly bracket			



5.5.3 Type designation

Examples		AXCBF-EX 250-6/28°-2 AXC-EX 355-7/32°-4
AXCBF	AXC	Axial fan
EX	EX	Explosion-protected fan
250	355	Size/rotor diameter 250 1.600
6	7	Number of blades
28°	32°	Blade angle
2	4	Number of poles

Table 7: Type key of the AXCBF-EX / AXC-EX series

5.5.4 Name plate (example)

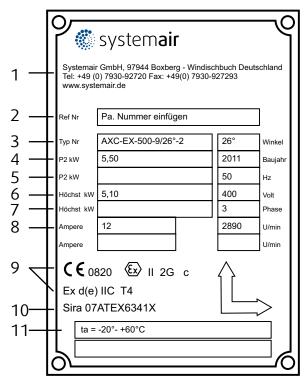


Fig. 4: Name plate of the AXCBF-EX / AXC-EX series

- 1 Manufacturer's information
- 2 Product order number
- 3 Type no. / blade angle
- 4 Motor output / year of manufacture
- 5 / frequency
- 6 Max. output / voltage
- 7 / phases
- 8 Current / revs./minute
- 9 Identification to ATEX
- 10 EC test type certification number
- 11 Ambient temperature



5.6 RVK-EX series duct fans

5.6.1 Type

RVK 315Y4



5.6.2 Description

- Ignition protection class "Ex e" (increased safety)
- Motor protection by posistor (PTC), in combination with a suitable motor protection device with EC test type certification
- Voltage-variable external rotor with finished wire

Fans of the RVK-EX series have been designed for assembly in ducts. The housing comprises conductive plastic, the radial rotor has backward-bent blades.

The speed of the RVK 315Y4 can be varied via a 5-phase voltage regulator.

The fans can be used for temperature classes T1, T2 and T3. They convey explosion-capable gases in Zone 1 and Zone 2 as well as groups IIA and IIB.

The motor of the fans of the RVK series must be connected to a separate motor-protection device.

They may be operated in the part voltage area. Use of electronic or transforming control appliances, with the exception of frequency inverters, is admissible. Use of control devices from Systemair GmbH is recommended. Control devices from other manufacturers must have the same or better quality!

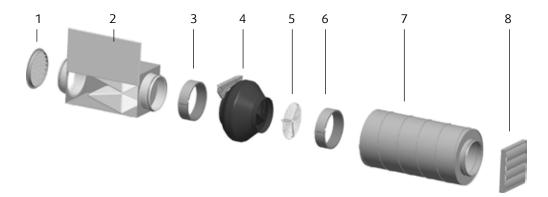


Fig. 5: Fan of the RVK-EX series with accessories

Legend

1	IGC	Intake filter	5	SG	Duct protection grid
2	FFR	Filter box	6	FK	Connecting sleeve
3	FK	Connecting sleeve	7	LDC	Sound absorber
4	RVK-EX	Duct fan	8	VK	Covering cap



5.6.3 Type designation

Example	RVK 315Y4 (ATEX)	
RVK	Duct fan	
315	Size / rotor diameter	
Υ	Variable	
4	Number of poles	4: 4-4poled
2	Mechanical version	
ATEX	ATEX registration	

Table 8: Type key of the RVK-EX series

5.6.4 Name plate (example)



Fig 6: Name plate of the RVK-EX series

- 1 Manufacturer's information
- 2 Type designation
- 3 Voltage / frequency current / date
- 4 Current / motor insulation class
- 5 Output / protection class
- 6 Speed / weight
- 7 Capacitor output / serial number
- 8 EC type test certification number
- 9 Identification to ATEX



5.7 DVEX roof fans series

5.7.1 Types

DVEX 315D4	DVEX 500D6
DVEX 355D4	DVEX 560D6
DVEX 400D4	DVEX 630D6

DVEX 450D4



5.7.2 Description

- Integrated thermo-contacts (PTC)
- Ignition protection class "Ex e" (increased safety)
- Motor protection by posistor in combination with a suitable motor protection device with EC test type certification
- · Voltage-variable external rotor with finished wire
- Installation of sound absorbers possible.

The radial rotor of the vertical blow-out DVEX roof fans has backward-bent rotor blades. Its housing comprises saltwater-proof aluminium. The base frame and an integrated bird-protection grid are on powder-coated, galvanised sheet steel, the admission nozzle of copper.

The fans can be used for temperature classes T1, T2 and T3. They convey explosion-capable gases in Zone 1 and Zone 2 as well as groups IIA and IIB.

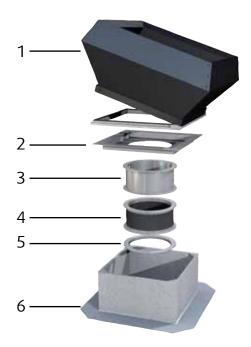


Fig. 7: Fans of the DVEX series with accessories

Legend

1	FTG	Hinged frame	4	ASS-EX	Flexible connection
2	TDA	Adapter frame	5	ASF	Intake connection
3	VKS-EX	Self-acting covering cap	6	FDS	Flat roof base



5.7.3 Type designation

Example	DVEX 315D4 400V		
DVEX	Roof fan, explosion-protected		
315	Size / rotor diameter 315 630		
D	Motor class D: three-phased current		
4	Number of poles	V: 4/4-poled variable motor, S: 6/6- poled variable motor, 4: 4/4-poled 6: 6/6-poled	
400V	400V		

Table 9: Type key of the DVEX series

5.7.4 Name plate (example)



Fig. 8: Name plate of the DVEX series

- 1 Manufacturer's information
- 2 Type designation
- 3 Output / voltage / frequency / current / speed
- 4 Trigger time / starting/nominal current / insulation class, motor
- 5 Speed variation
- 6 Type test certification for U-EK230E motor protection device
- 7 Identification to ATEX
- 8 EC type test certification number



6 Assembly



NOTE

The safety information in Section 6 applies to all the fans described in these operating instructions.

6.1 Safety information

Keep to the following order in order to rule out the risk of injuries from rotating parts:

Connect to energy



⚠ HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable atmosphere!

On the intake side, a protective grid has been attached in order to rule out the risk from foreign bodies. It guarantees a protection class of IP20.

On the pressure side, protection class IP 20 must be guaranteed by assembly of the fan in a duct/channel system or by fitting a protective grid.

- Seal the system carefully.
- Install accessory parts correctly.

Upstream or downstream components or those located directly in the air flow may not manifest any unprotected aluminium or steel surfaces. Varnishing or a plastic coating fulfilling at least grid section characteristic 2 according to DIN EN ISO 2409 is necessary, in order to prevent an alumino-thermal reaction.

- Assembly may only be done by trained qualified personnel paying attention to the relevant directives.
- Comply with the system-related conditions and the requirements of the system manufacturer or plant builder.
- Only install the fan when and if
 - the fan has not been damaged,
 - the fan wheel runs freely when turned by hand.
- The fan housing may not be deformed during assembly.
- · Safety components, e.g. protective grids, may not be dismantled or circumvented or put out of function.
- Install the fan with protection against dust, moisture and the influences of the weather.
- Do not distort the fan housing in installation. Surfaces must be flat.
- Pay attention to the direction of flow (arrows).
- For maintenance and repair, ensure secure access to the fan.
- Provide for contact, intake protection and safety distances according to DIN EN 294 and DIN 24167-1.
- Ensure uninhibited and even admission into the device and free blow-out.
- In EX fans, the blade angle may not be amended subsequently.
- In installation, guarantee that no vibrations are transferred to the duct/channel system or the housing frame of the fan in operation. For this purpose, use connecting sleeves and flanges from the accessories.

6.2 Axial fans AW-EX, AXC-EX and AXCBF-EX

6.2.1 Preconditions

AW-EX Only install the fan if the distance between the fan wheel and the housing is constant.

AXC-EX and AXCBF-EX Only install the fan if the minimum air gap between the blade tip and the housing matches the

value of your fan in Table 11.



6.2.2 Assembly



<u>^</u>

WARNING

Danger from falling parts!

- > Check the underground (ceiling/wall) for strength before assembly,
- > when selecting the fitting material, pay attention to the weight, vibration tendency and shearing forces (weight, see name plate).
- Fit the fan on a firm base with suitable fitting material at all the fitting points.
- Secure the screw connections with Loctite.
- Fit the air channels and the accessories.

6.2.3 AW-EX series: minimum air gap

Size	Minimum air gap in mm
355	3,50
420	4,20
550	5,50
650	6,45

Table 10: Minimum air gap of various construction sizes

When complying with the material combinations, the aforementioned minimum gaps must also be complied with: between rotating and stationary parts, the minimum gap may not be smaller than 1 % of the decisive contact diameter, but no less than 2 mm in an axial or radial direction and may not be more than 20 mm.



NOTE on the condensation opening of the AW-EX series

Pay attention in installation:

- In installation in a vertical motor shaft position, condensation cannot escape.
- Installation and operation only admissible in a horizontal shaft position



NOTE for an optimised characteristic

To ensure achievement of the characteristic, it is necessary for a constant and twist-free flow to exist at the inlet. In free intake, this is achieved by the addition of an admission nozzle or a channel line with a length of no less than 2.5 x D. If this is not possible for construction reasons, a deflection piece with baffles fitted in front of the fan must be optimised in its fluidics in such a way that a constant speed distribution at the fan inlet is achieved.

On the pressure side, a channel or duct element with a length of no less than 2.5 x D is also to be provided for achievement of the characteristic.

6.2.4 AXC-EX und AXCBF-EX series: minimum air gap

Size	Minimum air gap in mm	Size	Minimum air gap in mm
250	2,5	710	5,0
315	2,5	800	5,0
355/400	3,0	900/1000	7,0
450/500	3,5	1250	8,0
560	3,5	1400/1600	10,0
630	4,5		

Table 11: Minimum air gap of various construction sizes



6.3 RVK-EX duct fans

6.3.1 Preconditions

- The RTRD control devices and UEK motor protection devices supplied by RTRD must be fitted outside the explosioncapable area.
- When complying with the material combinations, the following minimum gaps must also be complied with:
 - between rotating and stationary parts, the minimum gap may not be smaller than 1 % of the decisive contact diameter, but no less than 2 mm in an axial or radial direction and may not be more than 20 mm.
- Fans without wire grid or without admission nozzle:
 - To fit on the stationary motor flange, uses screws of strength class 8.8 and secure with Loctite.
 - Admissible tightening torques: M6 = 9.5 Nm; M8 = 23 Nm.
- To avoid disturbances and to protect the motor, the latter must be disconnected from the mains by the installed posistors (DIN 44082-M130) in the event of a disturbance of operation (e.g. inadmissibly high medium temperature) in combination with a triggering device (identification II (2) G cf. Directive 94/9/EC).
 - Current-dependent protection is not admissible and also not possible as secondary protection.

6.3.2 Assembly

- Use the enclosed holding clamps.
- Screw the holding clamps tight by hand.



NOTE

If the cable gland is loosened this has to be locked properly again (Admissible tightening torques max. 3,8 Nm!).



WARNING

Danger from falling parts!

- > Check the underground (ceiling/wall) for strength before assembly,
- > when selecting the fitting material, pay attention to the weight, vibration tendency and shearing forces (weight, see name plate).
- Fit the fan on a firm base with suitable fitting material.
- Fit the air connection lines and the accessories.
- Make sure that no movable parts are accessible any more after installation (EN 294).



NOTE on the condensation opening of the RVK-EX series

Pay attention in installation:

With a vertical motor axis, the condensation opening at the bottom must be open.



6.4 DVEX roof fans

6.4.1 Preconditions

- Only install the fan if the minimum air gap between the rotor and the nozzle is 4 ... 8 mm.
- Installation position optional if not stated to the contrary.
- Protective accessories must have been examined with a view to strength and material.

6.4.2 Assembly



\\lambda

WARNING

Danger from falling parts!

- > Check the underground (ceiling/wall) for strength before assembly,
- > when selecting the fitting material, pay attention to the weight, vibration tendency and shearing forces (weight, see name plate).
- Fit the fan on a firm base with suitable fitting material
- Prepare the fan with hinged frame for connection and secure (see Fig. 9 A, B, C)
 - Close the fan carefully, do not drop it.
 - Secure it with an M 6x10 screw (2 screws from size 450 upwards).
 - Secure the two flaps by means of an M 8x16 screw. They also act as protection against shutting.
- Fit the air connection lines and the accessories.



NOTE

The channel installation must be such that protection class IP 20 (contact distance rotating part < 12 mm) is fulfilled on the admission side and protection class IP 10 (contact distance rotating part < 50 mm) can be guaranteed on the blow-out side.

6.4.2.1 Securing the hinged frame

If a hinged frame is used, secure the DVEX fan as shown in Fig. 9.

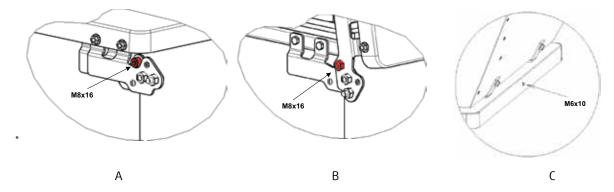


Fig. 9: Secure DVEX fan



7 Electrical connection



NOTE

- > The safety information in Section 7.1 applies to all the fans described in these operating instructions.
- > The fans may only be installed if the explosion-protected area has been classified according to DIN EN 60079-10 and the Operational Safety Ordinance.

7.1 Safety notes



🔼 HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere!

If the wire ends which have not been connected are fitted to the external current circuits within the explosion-capable area, a connection box selected to match this area with its own certification and explosion-protection identification must be used.

The electrical data, information on temperature monitoring and on admissible operation with part voltage, if applicable, can be seen from the data sheet in question.

The control devices and motor protection devices must be installed outside the explosion-capable area! Operation on frequency inverters is only admissible for devices with the "Pressure-proof encapsulation Ex d" ignition protection class.



WARNING

Risk from electrical voltage!

- > Electrical connection only by a trained electrician or trained and instructed qualified personnel!
- > Electrical connection in harmony with the valid directives.
- > Avoid penetration of water into the terminal box.
- > Pay attention to the 5 rules of electrical engineering:
 - clear (all-pole separation of an electrical system from live parts),
 - secure against switching on again
 - establish freedom from voltage,
 - earth and short-circuit,
 - cover or fence off neighbouring live parts.
- Do not use gland bolt connections of metal if the terminal boxes are of plastic.
- Always connect the thermo-contacts to a motor protection device!
 - The motors contain triple posistors. More than two posistor chains may not be switched in series. Maximum test voltage of the posistors 2.5 V.
 - The motor can overheat and be destroyed if the thermo-contacts have not been connected.
- Ground all conductive added and accessory parts.

7.2 AW-EX, AXC-EX and AXCBF-EX axial fans

Connect the lines according to the connection diagram in the lid of the connection box. The electrical data can be seen from the name plate or the enclosed data sheet.

Ex motors additionally have a marked external posistor connection.

- Earth the fan on the earth conductor connection.
- AW-EX: If the operational leakage current of 3.5 mA is exceeded, the conditions with a view to grounding pursuant to DIN VDE 0160/5.88 Art.6.5.2.1 are to be fulfilled.
- Connect the thermo-contacts/posistor connections to a motor protection device.

For the AW-EX series, please remember

- Seal the screw connections on lids of plastic terminal boxes with sealing putty.
- Depending on the kind of cable insert, provide water discharge bends or use sealing putty.
- Fit the fan connection wire with cable binders on the contact protection grid or the motor struts.



7.3 RVK-EX duct fans

Connect the lines according to the connection diagram on the stator or fan housing. The electrical data can be seen from the name plate or the enclosed data sheet.

Ex motors additionally have a marked external earth conductor connection.

- Earth the fan on the earth conductor connection.
- © Connect the thermo-contacts/posistor (DIN 44082-M130) connections to a motor protection device.
- In cases of higher strain (e.g. moist rooms), provide for a cable insert with water discharge bends.
- Additionally seal the compression gland screw connection.
- Fit the motor connection wire with cable binders or cable clamps.

7.4 DVEX roof fans

The wire ends of the fan must be installed such that they are mechanically protected and are suited for use outdoors. In the event of external connection of the earthing wire, connect it securely to the house earthing device between two metal panels.

Installation must be done according to Directive EN 60079-14 in harmony with the high voltage directives.

Connect the lines according to the connection diagram in the lid of the terminal box. The electrical data can be seen from the name plate or the enclosed data sheet.

Ex motors additionally have a marked external earth conductor connection.

- Earth the fan on the earth conductor connection.
- If there is an increased risk of static charge, a separate earthing should be connected to the housing.
- Connect the thermo-contacts/posistor connections to a motor protection device.

7.5 Cut-out time of the motor protection device

- Determine the cut-out time of the motor protection device. It is the ratio of start current and nominal current (IA/IN). The ratio must be between 2.9 and 8 at an ambient temperature of 20°C.
- In selection, the admissible chosen current limitation may not deviate by more than 20%.
- The motor protection switches must be designed such that the start current does not trigger the protection switches.
- Connect a motor protection switch (e.g. U-EK230E). It has been fitted with a light-emitting diode which lights up when the motor protection is triggered.



NOTE

The motor protection device must be installed such that it protects the motor against overheating and cuts out within 15 sec. if the rotor blocks.

7.6 Secure 3-phased motors

Avoiding two-phased runs:

For 3-phased motors, use an effective motor protection, we recommend an all-pole C automatic cut-out.

7.7 Connect temperature monitor

If a temperature monitor is used, it must be connected to a motor protection device.



8 Commissioning



NOTE

The safety information in Section 8.1 applies to all the fans described in these operating instructions.

8.1 Preconditions



HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere!

When commissioning the EX fan, the fundamental information from BGR 104 (explosion protection rules of the employers' insurance schemes) and BGR 132 (avoidance of risk of ignition as a result of electrostatic charges) must be known.

- Fitting and electrical installation have been completed properly.
- Residues from assembly and foreign bodies have been removed from the fan area.
- · The intake and blow-out openings are free.
- · The fan wheel runs freely.
- The safety devices have been fitted (contact protection).
- The protective conductors and external earth conductor have been connected.
- The thermo-contacts (temperature monitors) have been properly connected to the motor protection switch.
- · The motor protection switch is functioning.
- The temperature monitor is functioning.
- The wire inlet is tight.
- The connection data match the data on the name plate.
- · Nominal power consumption (name plate) is not exceeded.
- All conductive added and accessory parts have been earthed.

8.2 Series-specific precondition

AW-EX and RVK-EX series

• Installation position and arrangement of the condensation bores match.

DVEX series

- Voltage tolerances according to IEC 38 with a maximum of 6 % or -10 % are complied with.
- · Nominal current does not exceed the nominal voltage.

8.3 Precondition for speed-variable fans

- If there is a reduction in voltage in a speed-variable fan, the fan must be operated with a current between 15 and 100 % above nominal current. Make absolutely sure whether a minimum pressure has been stated for the fan.
- Operate the fan with the voltages and frequencies stated on the name plate of the fan (adhesive plate). Operation with the voltages / circuits stated on the name plate (motor) is admissible, but not sensible. Exceeding the stamped nominal current in speed variation by reduction of voltage by the value (...%) stated in the EC type test certification is admissible.
- Motor protection is by a DIN 44082-M posistor in combination with a triggered device with identification (EX II (2) G see Directive 94/9/EC). The posistor covers all disturbances such as inadmissible material temperature or operation in an inadmissible area of the fan characteristics.
- The name plate contains the electrical values approved in the EC type test certificate for optimally cooled motors. The design voltage stated in it for the speed-variable motor can be larger than the assessment voltage of the fan (adhesive plate) in order to achieve a favourable variation behaviour of the fan.



8.4 Commissioning



<u>^</u>

WARNING

Risk from electrical voltage!

> Electrical connection only by trained and instructed qualified personnel!

8.4.1 Check air gap

- AW-EX/AXC-EX/AXCBF-EX: Check the minimum air gap between blade tip and housing once again (see Table 11).
- DVEX: Check the distance between rotor and nozzle, it must be between 4 mm and 8 mm.
- Only put the fan into operation if the minimum air gap matches your fan's value.

8.4.2 Check direction of rotation



<u>^!\</u>

WARNING

Risk from bursting parts

- > Wear goggles when checking the direction of rotation of the rotor.
- Briefly switch the fan on and off.
- Check the direction of rotation / direction of conveying. The direction of rotation looking at the rotor always applies.
- AW-EX: In fans with intake on both sides, the direction of rotation applies looking at the side opposite the connection wire.
- RVK-EX see Fig. 10
- If the direction is wrong, exchange two phases in order to set the direction of rotation.

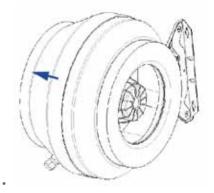


Fig. 10: RVK-EX fan, throughflow direction

8.4.3 Switching on

- Switch the fan on.
- Check flawless function (smooth running)
- Check tight fitting of the safety components and protective grid.



9 Operation

9.1 Safety information



HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere!

When commissioning the EX fan, the fundamental information from BGR 104 (explosion protection rules of the employers' insurance schemes) and BGR 132 (avoidance of risk of ignition as a result of electrostatic charges) must be known.

Do not open or tip the fan if an explosive atmosphere exists.



WARNING

Risk from electrical voltage!

- > The device may only be operated by people who have been instructed about function and risks, have understood them and are in a position to act accordingly.
- > Make sure that children do not operate the device without supervision or play with it.
- > Make sure that only people who are in a position to operate the device safely have access to it.

9.2 Operating conditions

- During operation, touching the rotor must be impossible.
- Safety components may not be circumvented or put out of function.
- Only operate the EX fan within the limits stated on the name plate.
- Intake of foreign bodies can destroy the fan.
- Switching frequency:
 - The EX fan has been admitted for S1 continuous operation.
 - Controls may not permit any external switching operations!
- Sound development can be reduced by the use of a noise filter.

Fans in the external area:

In long periods of standstill of the fans, condensation may form in the motor.

Therefore ensure a regular switch-on time of 2 hours per week.

9.3 Operation/use

- Switching on, see Commissioning
- Only operate the EX fans in compliance with these operating instructions and the instructions for use of the motor.
- Monitor the EX fans for correct function during operation.
- Switch the EX fans off as planned.



WARNING

Risk from electrical voltage or risk of bursting!

Faults occurring can lead to personal and/or property damage.

Switch the EX fan off immediately:

- > in untypical running noises, oscillations, fluctuations in pressure,
- > if the figures for current, voltage and temperature are exceeded (name plate).



10 Maintenance/troubleshooting



HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere!

- > In maintenance work and troubleshooting, the following order must be complied with!
- 1. There may not be any explosion-capable atmosphere.
- 2. Switch the fan off.
- 3. Open or tip the fan.



WARNING

Risk from electrical voltage!

- > Troubleshooting and maintenance only by a trained electrician or trained and instructed qualified personnel!
- > Obey industrial protection directives in troubleshooting.
- > Pay attention to the 5 rules of electrical engineering:
 - clear (all-pole separation of an electrical system from live parts),
 - secure against switching on again
 - establish freedom from voltage,
 - earth and short-circuit,
 - cover or fence off neighbouring live parts..

10.1 Maintenance intervals

Carry out maintenance at least twice a year. We recommend more frequent maintenance in higher degrees of contamination or wear.

10.2 Cleaning



NOTE

Regular cleaning of the EX fans prevents imbalance!



WARNING

Risk from electrical voltage!

- Cleaning the inside of the EX fan only by a trained electrician or trained and instructed qualified personnel!
- > Only clean the inside of the EX fan dry.
- > Pay attention to the 5 rules of electrical engineering:
 - clear (all-pole separation of an electrical system from live parts),
 - secure against switching on again
 - establish freedom from voltage,
 - earth and short-circuit,
 - cover or fence off neighbouring live parts.



♠ CARE

Risk from hot surface!

> Wear protective gloves in maintenance and cleaning work!



Maintenance/troubleshooting

- Do not bend the blades of the fan when cleaning them.
- Keep the air paths of the EX fans clear and clean them with a cleaning brush if necessary.
- Do not use steel brushes.
- Never use a high-pressure cleaner ("vapour cleaner").
- Do not use any cleaning agents to clean the inside.

10.3 Maintenance, repairs



HAZARD

Loss of explosion protection.

As a matter of principle, repairs are always to be done by the manufacturer.

Exceptions are non-relevant components. They can be done on site or by qualified personnel of the operator.

Failure to comply results in loss of ATEX admission (always contact the manufacturer)!

As ball bearings with "lifetime lubrication" have been used, the EX fans are maintenance-free to a great extent. After the end of the period of use for the grease (about 30,000 to 40,000 h in standard applications), replacement of the bearings is necessary.



<u>^</u>

WARNING

Risk from electrical voltage!

In all installation and maintenance work:

- the fan rotor must be stationary,
- > the electric circuit must have been interrupted and secured against switching on again,
- > industrial protection directives must be obeyed..

For examination and maintenance of the fans, EN 60079-17 (IEC 60079-17) is decisive.

- Pay attention to untypical running noises.
- Check the imbalance of the bearings.
- Check whether the rotor has been bent.

10.3.1 Bearing replacement

- Replace the bearings after the end of the period of use for the grease or in cases of damage. For this, request our maintenance instructions or get in touch with our repair department (special tool).
- When changing the ball bearings, only use original replacement parts (special greasing) from the firm of Systemair.

10.3.2 Damage to the fan



HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere!

- > Repair or replacement of the fan parts is expressly not allowed with EX-examined products.
- In all cases of damage (e.g. coil damage), get in touch with our service department. Defective EX fans must be completely replaced. Repairs may only be done on the manufacturer's premises and by the manufacturer. You will find the address on the back of these operating instructions. Failure to comply means a loss of ATEX admission.



10.4 Accessories

When ordering accessories, state the type designation of your EX fan. You will find it on the name plate. Accessories

10.5 Faults and troubleshooting

Fault	Possible causes	Remedy
EX fan does not run smoothly	Rotor imbalance	Re-balancing by specialist company
	Adhesions to the rotor	Clean carefully, rebalance if necessary
	Material decomposition on the rotor due to aggressive material conveyed	Contact the manufacturer
	Deformation of rotor due to excessive temperature	Contact manufacturer, install new rotor, check bearings
Output of X fan too low	Wrong direction of rotation of rotor	Change direction of rotation
	Loss of pressure in lines too high	Different line guidance
	Throttle organs not or only partly open	Check opening position on site
	Intake or pressure paths blocked	Remove obstacles
Grinding sounds in operation or start of the Ex fan	Intake line installed twisted.	Loosen intake line and realign.
Thermo-contacts have reacted	Minimum pressure does not exist	Check whether the minimum pressure on the name plate can be reached by the system
	Capacitor not or not correctly connected	Connect capacitor
	One or more phases not connected	Connect all three phases on fan.
	Motor blocked	Contact manufacturer
Ex fan does not reach nominal speed	Electrical switching devices set wrongly	Check and possibly reset setting of switching device
	Motor coil defective	Contact manufacturer
	Drive motor has been designed wrongly	Contact manufacturer for check of start torque
Current or consumption too high	Minimum pressure does not exist	Check whether the minimum pressure on the name plate can be reached by the system
	Rotor is mechanically decelerated	Check and remedy fault
	Y or D switching dependent on the voltage stated on the motor	Check circuitry with the circuit diagram

Table 12: Troubleshooting



11 De-installation / dismantling



HAZARD

Hazard of explosion of an ignition-capable gas/air atmosphere! Do not open or tip the fan if an explosive atmosphere exists.



WARNING

Risk from electrical voltage!

- > Switching off and de-installation only by a trained electrician or trained and instructed qualified personnel!
- > Pay attention to the 5 rules of electrical engineering:
 - clear (all-pole separation of an electrical system from live parts),
 - secure against switching on again
 - establish freedom from voltage,
 - earth and short-circuit,
 - cover or fence off neighbouring live parts..
- Carefully disconnect all electric lines.
- Disconnect the EX fan from the supply connections.



<u>^</u>

CARE

Risk from impacts and cutting!

- > Wear protective gloves when dismantling!
- Dismantle carefully.
- Remove the fitting material carefully.
- Place the EX fan on the floor.

12 Disposal

Both the device and the matching transport packaging comprise recycling-capable raw materials to a very great extent.

12.1 Disposing of the EX fan

If the EX fan is to be finally dismantled and disposed of, proceed as follows:

- Switch the EX fan free of voltage.
- Disconnect the EX fan from the supply connections.
- Dismantle the EX fan into its component parts.
- Separate the parts resulting from this according to
 - reusable components
 - material groups to be disposed of (metal, plastic, electrical part etc.)
- Ensure that the parts are recycled again. Pay attention to the national directives.

12.2 Disposing of packaging

Ensure that the parts are recycled again. Pay attention to the national directives.



Declaration of conformity 13

13.1 AW-EX low-pressure axial fans

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH The Manufacture Seehöfer Str. 45

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following products

- Axialventilator für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe AW-EX (e);
- Axial fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of range AW-EX (e);

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the

Bauiahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts: Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

ZELM Ex e. K. Prüf- und Zertifizierungsstelle

Siekgraben 56 D-38124 Braunschweig

Nummer des Prüfinstituts: 0820 / Registration-no.: 0820

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(ZELM 05 ATEX 0279X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen / Design of fans working in potentially explosive atmospheres DIN EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and DIN EN 13463-5:2004 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz durch Konstruktive Sicherheit "c. Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c DIN EN 1127-1:2008 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology DIN EN 60079-0:2010 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen DIN EN 60079-7:2007 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" / Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e DIN EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements DIN EN ISO 12100:2009 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko-

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg, Da Hander Pluolifgs

Harald Rudelgass, Technical director <u>30.12.201</u>1 Datum/date



13.2 AXC-EX and AXCBF-EX axial fans

EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH The Manufacturer Seehöfer Str. 45

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgenden Produkten:/certified herewith that the following products:

- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche, die Ex-Schutzart nicht Funkend "nA", Zone 2, Kategorie 3G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe AXC-EX (nA); AXCBF-EX (nA);
- For explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "nA", zone 2, category 3G of explosion group IIB of range AXC-EX (nA); AXCBF-EX (nA)
- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe **AXC-EX (e); AXCBF-EX (e)**Axial fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of
- range AXC-EX (e); AXCBF-EX (e)
- Axialventilatoren für Explosionsgefährdete Bereiche, die Ex-Schutzart druckfeste Kapselung "d", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe II B und II C der Baureihe AXC-EX (d); AXCBF-EX (d)
- Axial fans for explosion-hazardous areas type of protection pressure-resistant casing "d" motors, zone 1 and 2, category 2G of explosion group II B and II C of range AXC-EX (d); AXCBF-EX (d)

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr/year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts: / Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing): SIRA Test and certification Ltd.

Rake Lane, Ecclestone Chester; CH4 9JN; England Nummer des Prüfinstituts: 0518 / Registration no: 0518

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(SIRA 07ATEX6341X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007	Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen / Design of fans working in potentially explosive atmospheres
DIN EN 13463-1:2009	Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen / Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
DIN EN 13463-5:2004	Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz durch Konstruktive Sicherheit "c" Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety "c"
DIN EN 1127-1:2008	Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik / Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology
DIN EN 60079-0:2010	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen /Explosive atmos- pheres - Part 0: Equipment - General requirements
DIN EN 60079-1:2010	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 1: Geräteschutz durch druckfeste Kapselung "d" / Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" (IEC 60079-1:2007)
DIN EN 60079-7:2007	Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" / Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"
DIN EN 60079-15:2011	Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche - Teil 15: Zündschutzart "n" / Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n" (IEC 60079-15:2010)
DIN EN 60204-1:2007	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
DIN EN ISO 12100:2009	Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko- minderung / Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology

Boxberg, Par Handy Puolifys

Harald Rudelgass, Technical director 30.12.2011 Datum/date

69 Ex fans - 06.2012



13.3 DVEX roof fans

EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH
The Manufacturer Seehöfer Str. 45

D-97944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following product:

- Dachventilatoren für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe DVEX (e);
- Roof fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of explosion group IIB of range DVEX (e)

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts:

Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

SP Technical Research Institute of Sweden

Box 857, SE-501 15 Boras, Sweden

Nummer des Prüfinstituts: 0402 / Registration no: 0402

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(SP 07 ATEX 3129X) / (SP 07 ATEX 3130X) / (SP 07 ATEX 3131X) / (SP 07 ATEX 3132X) / (SP 07 ATEX 3133X) / (SP 07 ATEX 3134X) / (SP 07 ATEX 3135X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen /

Design of fans working in potentially explosive atmospheres

DIN EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1:

Grundlagen und Anforderungen

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and

equirements

DIN EN 13463-5:2004 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz

durch Konstruktive Sicherheit "c"

 $Non-electrical\ equipment\ intended\ for\ use\ in\ potentially\ explosive\ atmospheres\ -\ Part\ 5:\ Protection\ by$

constructional safety "c"

DIN EN 1127-1:2008 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

DIN EN 60079-0:2010 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements

DIN EN 60079-7:2007 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" /

Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e^

DIN EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN ISO 12100:2009 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko-

minderung

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg,
30.12.2011
Datum/date

ppa Harald Pudology

ppa. Harald Rudelgass, Technischer Leiter / ppa. Harald Rudelgass, Technical director



13.4 RVK-EX duct fans

EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*



Im Sinne der Maschinenrichtlinie RL 2006/42/EG, EMV-Richtlinie 2004/108/EG und Richtlinie 94/9/EG As defined by the Machinery Directive RL 2006/42/EG, EMV-Directive 2004/108/EC and Directive 94/9/EC

Der Hersteller: Systemair GmbH
The Manufacturer Seehöfer Str. 45
D-97944 Windischbuch

D-9/944 Windischbuch Tel.: +49-79 30 / 92 72-0

erklärt hiermit, dass bei folgendem Produkt:/certified herewith that the following product:

- Rohrventilator für Explosionsgefährdeten Bereiche die Ex-Schutzart erhöhte Sicherheit "e", Zone 1 und 2, Kategorie 2G, Explosionsgruppe IIB der Baureihe RVK-EX (e);
- Circular duct fans for explosion-hazardous areas, type of protection increased safety "e", zone 1 and 2, category 2G of
 explosion group IIB of range RVK-EX (e);

die oben erwähnten Richtlinien einschließlich der Änderungen, die zu der Zeit der Erklärung wirkungsvoll waren, angewandt wurden. / comply with the regulations of the above mentioned directives including the modifications which were effective at the time of the declaration.

Baujahr

year of manufacture:

Name, Adresse und Nummer des Prüfinstituts:

Name, address and identification no. of the technical institute (for prototype testing):

ZELM Ex e. K. Prüf- und Zertifizierungsstelle

Siekgraben 56

D-38124 Braunschweig

Nummer des Prüfinstituts: 0820 / Registration-no.: 0820

Zertifikat Nr. der EG Baumusterprüfbescheinigung / Inspection certificate no. of EC-prototype testing

(ZELM 03 ATEX 0198X)

Folgende harmonisierten Normen finden Anwendung: / The following harmonized standards were applied:

DIN EN 14986:2007 Konstruktion von Ventilatoren für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen / Design of fans working in potentially explosive atmospheres

DIN EN 13463-1:2009 Nicht-elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen - Teil 1: Grundlagen und Anforderungen

Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and

requirements

DIN EN 13463-5:2004 Nichtelektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Teil 5: Schutz

durch Konstruktive Sicherheit "c"

Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by

constructional safety "c"

DIN EN 1127-1:2008 Explosionsfähige Atmosphären - Explosionsschutz - Teil 1: Grundlagen und Methodik

Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 1: Basic concepts and methodology

DIN EN 60079-0:2010 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 0: Geräte - Allgemeine Anforderungen

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements

DIN EN 60079-7:2007 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit "e" /

Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety $\ensuremath{\textit{"e}}$

DIN EN 60204-1:2007 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements

DIN EN ISO 12100:2009 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risiko-

minderung

Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, metho-

dology

Boxberg,
30.12.2011
Datum/date

ppa Handle (Muolifge)
ppa. Harald Rudelgass, Technischer Leiter / ppa. Harald Rudelgass, Technical director

